

brother**TZe**
TAPE**HS**
TUBE

MANUAL DO UTILIZADOR

*P-touch***E550W**

Para utilizar a sua P-touch em segurança, leia primeiro o Guia de Instalação Rápida incluído.

Leia este manual antes de começar a utilizar a sua P-touch. Mantenha este manual num local acessível para futuras consultas.

Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>, onde poderá obter assistência para o produto e respostas às perguntas mais frequentes (FAQ).

www.brother.com

- 1 INTRODUÇÃO
- 2 EDITAR UMA ETIQUETA
- 3 IMPRESSÃO DE ETIQUETAS
- 4 UTILIZAR A MEMÓRIA DE FICHEIROS
- 5 UTILIZAR O SOFTWARE DA P-TOUCH
- 6 REDE
- 7 REINICIALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
- 8 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
- 9 ANEXO

Índice

EDITAR UMA ETIQUETA	3
Inserir e editar texto.....	3
Inserir texto com o teclado.....	3
Adicionar uma nova linha	3
Adicionar um novo bloco	3
Mover o cursor.....	3
Inserir texto	3
Eliminar texto	3
Inserir símbolos.....	4
Inserir símbolos utilizando a função Símbolo	4
Inserir o carácter definido pelo utilizador utilizando a função Símbolo.....	5
Utilizar o Histórico de símbolos	5
Inserir caracteres acentuados	6
Definir atributos dos caracteres	7
Definir atributos dos caracteres por etiqueta.....	7
Definir atributos de caracteres para cada linha	7
Definir o estilo de ajuste automático	8
Definir molduras	8
Opções de corte da fita	9
IMPRESSÃO DE ETIQUETAS	11
Pré-visualização de etiquetas	11
Imprimir uma etiqueta.....	11
Imprimir uma única página	12
Imprimir um intervalo de páginas.....	12
Imprimir múltiplas cópias	12
Aplicar etiquetas.....	13
UTILIZAR A MEMÓRIA DE FICHEIROS	14
Armazenar uma etiqueta na memória	14
Abrir um ficheiro de etiqueta armazenado	14
Imprimir um ficheiro de etiqueta armazenado	15
Eliminar um ficheiro de etiqueta armazenado	15
UTILIZAR O SOFTWARE DA P-TOUCH	16
Utilizar o P-touch Editor.....	16
Utilizar o P-touch Editor (no Windows®).....	16
Utilizar o P-touch Editor (no Macintosh)	20
Atualizar o P-touch Editor	22
Utilizar o P-touch Transfer Manager (no Windows®)	25
Como utilizar o P-touch Transfer Manager.....	25
Transferir o modelo de etiqueta para o P-touch Transfer Manager.....	26
Utilizar o P-touch Transfer Manager.....	27
Transferir modelos ou outros dados do computador para a P-touch	29
Criar cópias de segurança de modelos ou outros dados guardados na P-touch	33
Eliminar todos os dados da P-touch	34

● INTRODUÇÃO

Utilizar os dados transferidos para a P-touch	35
Uma imagem de carácter definido pelo utilizador	35
Imprimir o modelo transferido	35
Utilizar dados de uma base de dados transferida	37
Eliminar os dados transferidos	41
Utilizar a P-touch Library	43
Iniciar a P-touch Library	43
Abrir e editar modelos	44
Imprimir modelos	45
Procurar modelos ou outros dados	45
REDE	47
Configurar as definições de rede	47
REINICIALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	48
Reinicializar a P-touch	48
Reinicializar os dados para as predefinições de fábrica utilizando o teclado da P-touch	48
Reinicializar os dados utilizando a tecla Menu	48
Manutenção	49
Limpar a unidade	49
Limpar a cabeça de impressão	49
Limpar a unidade de corte da fita	49
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	50
O que fazer quando	50
Mensagens de erro	52
ANEXO	55
Especificações	55
Símbolos	57
Carateres acentuados	58
Atributo dos carateres	59
Molduras	61
Códigos de barras	61
Tabela de definições de códigos de barras	61
Lista de carateres especiais	62
Notas sobre a utilização do P-touch Transfer Manager (no Windows®)	63
Notas sobre a criação de modelos	63
Notas sobre a transferência de modelos	63
Notas sobre a transferência de dados diferentes de modelos	63

EDITAR UMA ETIQUETA

Inserir e editar texto

Inserir texto com o teclado

- O teclado da P-touch pode ser utilizado da mesma forma que o teclado de um computador normal.

Adicionar uma nova linha

- Para acabar a linha atual de texto e iniciar uma nova linha, prima a tecla **Introduzir**. Aparece uma marca de retorno no fim da linha e o cursor move-se para o início da nova linha.



- Número máximo de linhas
 - Fita de 24 mm: 7 linhas
 - Fita de 18 mm: 5 linhas
 - Fita de 12 mm: 3 linhas
 - Fita de 9 mm e 6 mm: 2 linhas
 - Fita de 3,5 mm: 1 linha

Adicionar um novo bloco

- Quando GERAL está selecionado, pode criar até 99 novos blocos. Para criar um novo bloco de texto/linhas à direita do texto atual, prima a tecla **Shift** e, em seguida, prima a tecla **Introduzir**. O cursor move-se para o início do novo bloco. Em outros tipos de aplicação de etiquetagem, pode definir o número de blocos quando premir uma tecla de aplicação de etiqueta. Alguns tipos de aplicação de etiquetagem não são necessários.

Mover o cursor

- Prima a tecla ▲, ▼, ◀ ou ▶ para mover o cursor um espaço ou uma linha.
- Para mover o cursor para o início ou o fim da linha atual, prima a tecla **Shift** e, em seguida, prima a tecla ◀ ou ▶.
- Para mover o cursor para o início do bloco anterior ou seguinte, prima a tecla **Shift** e, em seguida, prima a tecla ▲ ou ▼.

Inserir texto

- Para inserir texto adicional numa linha de texto existente, mova o cursor para o carácter à direita da posição onde deseja começar a inserir texto e depois insira o texto adicional. O novo texto é inserido à esquerda do cursor.

Eliminar texto

■ Eliminar um carácter de cada vez

- Para eliminar um carácter de uma linha de texto existente, mova o cursor para o carácter à direita da posição onde deseja começar a eliminar texto e depois prima a tecla **Retrocesso**. O carácter à esquerda do cursor é eliminado de cada vez que a tecla **Retrocesso** é premida.



Se mantiver a tecla **Retrocesso** premida, os caracteres à esquerda do cursor são eliminados em contínuo.

1

2

3

4

5

6

7


8

9

■ Eliminar todo o texto em simultâneo

Use a tecla **Apagar** para eliminar todo o texto de uma só vez.

- 1] Prima a tecla **Apagar**.
As opções de eliminação são apresentadas.




- 2] Utilizando a tecla ▲ ou ▼, selecione “Só Txt” para eliminar todo o texto e manter as definições de formato atuais ou selecione “Tx e For” para eliminar todas as definições de texto e formato.



- Prima a tecla **Esc** para regressar ao ecrã de introdução de texto sem eliminar (ou apagar) texto ou formatação.
- Quando “Tx e For” é selecionado, todo o texto é eliminado e a P-touch reverte para as predefinições.

- 3] Prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.
Todo o texto é eliminado. Todas as definições de formato são também eliminadas se tiver selecionado “Tx e For”.



Inserir símbolos

Para além dos símbolos disponíveis no teclado, há vários símbolos (incluindo caracteres internacionais, de ASCII expandido e definidos pelo utilizador ^{*1}) disponíveis com a função de símbolos.

Para inserir um símbolo, use a função Símbolo (ver abaixo).

Em alternativa, prima a tecla **Shift** e depois prima uma tecla no teclado para inserir o símbolo impresso no canto superior direito da tecla selecionada.

Os “Símbolos” selecionáveis (à exceção dos caracteres definidos pelo utilizador) são apresentados no Anexo. (Consulte a página 57.)

Para utilizar os caracteres definidos pelo utilizador, transfira a imagem de mapa de bits para a P-touch através do P-touch Transfer Manager.

^{*1} Uma imagem de mapa de bits de um carácter criado pelo utilizador que não está pré-instalado na P-touch.

Inserir símbolos utilizando a função Símbolo

- 1] Prima a tecla **Símbolo**.
É apresentada uma lista de categorias de símbolos e de símbolos nessa categoria.



O último símbolo inserido é selecionado na lista apresentada.

- 2] Selecione uma categoria de símbolo (Pontuação, Matemática, etc.) com a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.

- 3** Selecione um símbolo com a tecla ▲, ▼, ◀ ou ▶ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.

O símbolo selecionado é inserido na linha de texto.



Ao selecionar um símbolo:

- Prima a tecla **Shift** e a tecla **Símbolo** para regressar à página anterior.
- Prima a tecla **Símbolo** para avançar para a página seguinte.



Prima a tecla **Esc** para regressar ao passo anterior.

Inserir o carácter definido pelo utilizador utilizando a função Símbolo



Antes de utilizar as imagens de caracteres definidos pelo utilizador, transfira as imagens para a P-touch através do P-touch Transfer Manager. Para obter mais informações sobre o P-touch Transfer Manager, consulte “Utilizar o P-touch Transfer Manager (no Windows®)” na página 25.

- 1** Prima a tecla **Símbolo**.

É apresentada uma lista de categorias de símbolos e de símbolos nessa categoria. Se um carácter definido pelo utilizador tiver sido transferido, “Personalizado” também é apresentado.



O último símbolo inserido é selecionado na lista apresentada.

- 2** Selecione “Personalizado” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.

- 3** Selecione uma imagem de um carácter definido pelo utilizador utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.

A imagem selecionada é inserida na linha de texto.



- Ao selecionar um símbolo, prima a tecla **Símbolo** para avançar para a página seguinte.
- A imagem inserida do carácter definido pelo utilizador é apresentada como uma marca realçada de carácter definido pelo utilizador (🔍) no ecrã de introdução de texto.
- Para ver a imagem do carácter definido pelo utilizador no ecrã de introdução de texto, mova o cursor para a imagem e prima a tecla **Símbolo**.



Prima a tecla **Esc** para regressar ao passo anterior.

Utilizar o Histórico de símbolos


Pode criar a sua categoria pessoal de símbolos ao utilizar o Histórico de símbolos. O “Histórico” aparece primeiro ao selecionar os símbolos, para o ajudar a localizar rapidamente os símbolos desejados.




Não é possível adicionar caracteres definidos pelo utilizador ao Histórico de símbolos, mesmo que tenham sido transferidos para a P-touch.

- 1** Prima a tecla **Menu**, selecione “Avançado” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.

- Selecione “Hist. Símbolos” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e depois prima a tecla **OK** ou **Introduzir**. Em seguida, selecione “Ligar” para criar a sua categoria pessoal ao utilizar a tecla ▲ ou ▼.




- Prima a tecla **OK** ou **Introduzir** para aplicar a definição. O ecrã regressa ao ecrã de introdução de texto.




- Insira o símbolo que deseja adicionar ao seu histórico.



Consulte “Inserir símbolos utilizando a função Símbolo” na página 4 para obter detalhes.



- Prima a tecla **Símbolo**. O “Histórico” é apresentado, incluindo o símbolo inserido no passo 4.



- É possível adicionar até 30 símbolos ao “Histórico”. Quando os símbolos adicionados ao “Histórico” excederem os 30 símbolos, o símbolo mais antigo será eliminado da categoria.
- Para deixar de utilizar o Histórico de símbolos, selecione “Desligar” no ecrã “Hist. Símbolos”.

Inserir caracteres acentuados

A P-touch pode apresentar e imprimir um conjunto de caracteres acentuados, como os específicos de outros idiomas. Os “Carateres acentuados” selecionáveis são apresentados no Anexo. (Consulte a página 58.)

- Insira o caráter que deseja mudar para um caráter acentuado.



O modo de maiúsculas pode ser usado com a função de acentos.

- Prima a tecla **Acento**. O caráter que inseriu muda para um caráter acentuado.

- Prima repetidamente a tecla **Acento** até que o caráter acentuado desejado seja selecionado, ou selecione-o com a tecla ◀ ou ▶.



A ordem dos caracteres acentuados apresentados varia consoante o idioma selecionado para o visor LCD.

- Prima a tecla **OK** ou **Introduzir**. O caráter acentuado selecionado é inserido na linha de texto.



Prima a tecla **Esc** para regressar ao passo anterior.

Definir atributos dos caracteres

Definir atributos dos caracteres por etiqueta

Se utilizar a tecla **Estilo**, pode selecionar um tipo de letra e aplicar atributos de tamanho, largura, estilo, linha e alinhamento. As opções de “Atributo dos caracteres” selecionáveis são apresentadas no Anexo. (Consulte a página 59.)

- 1 Prima a tecla **Estilo**.
As definições atuais são apresentadas.
- 2 Seleccione um atributo utilizando a tecla ▲ ou ▼ e depois defina um valor para esse atributo com a tecla ◀ ou ▶.
- 3 Prima a tecla **OK** ou **Introduzir** para aplicar as definições.



As novas definições NÃO são aplicadas se não premir a tecla **OK** ou **Introduzir**.




- Prima a tecla **Esc** para regressar ao passo anterior.
- Prima a tecla **Espaço** para definir o atributo selecionado para o valor predefinido.
- Caracteres pequenos podem ser difíceis de ler quando certos estilos são aplicados (por exemplo, Sombreado + Itálico).
- Em função do tipo de aplicação de etiquetagem, pode não ser possível alterar o valor na definição de **Estilo**. Neste caso,  é apresentado na pré-visualização do lado direito do ecrã.


Definir atributos de caracteres para cada linha

Quando uma etiqueta é constituída por duas ou mais linhas de texto, pode definir diferentes valores de atributos de caracteres (tipo de letra, tamanho, largura, estilo, linha e alinhamento) para cada linha.

Mova o cursor para a linha que pretende modificar utilizando a tecla ▲, ▼, ◀ ou ▶. Em seguida, prima a tecla **Shift** e a tecla **Estilo** para visualizar os atributos. (≡ no ecrã indica que está agora a aplicar o atributo apenas para essa linha específica.)



Quando são definidos valores de atributos diferentes para cada linha, o valor será apresentado como ***** quando premir a tecla **Estilo**. Quando se altera a definição neste ecrã utilizando a tecla ▲ ou ▼, a mesma alteração será aplicada a todas as linhas da etiqueta.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Definir o estilo de ajuste automático

Quando “Tamanho” da tecla **Estilo** é definido para “Autom.” e o comprimento da etiqueta é definido para um comprimento específico, pode selecionar a forma de reduzir o tamanho do texto para se ajustar ao comprimento da etiqueta.

- 1| Prima a tecla **Menu**, selecione “Avançado” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.
- 2| Selecione “Estilo Ajuste Autom.” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.
- 3| Selecione o estilo utilizando a tecla ▲ ou ▼.



- Quando é selecionado “Tamanho do Texto”, o tamanho total do texto é modificado para se ajustar à etiqueta.
- Quando é selecionado “Largura do Texto”, a largura do texto será reduzida para o tamanho da definição x 1/2. (Se for necessário reduzir mais o tamanho para ajustar o texto no comprimento da etiqueta selecionada, o tamanho total do texto é modificado depois de reduzir a largura do texto para a definição x 1/2.)

- 4| Prima a tecla **OK** ou **Introduzir** para aplicar as definições.




- Prima a tecla **Esc** para regressar ao passo anterior.
- Prima a tecla **Espaço** para definir o estilo para a predefinição (“Tamanho do Texto”).


Definir molduras

Pode selecionar a moldura da etiqueta utilizando a tecla **Estilo**. As “Molduras” selecionáveis são apresentadas no Anexo. (Consulte a página 61.)

- 1| Prima a tecla **Estilo**. As definições atuais são apresentadas.




- 2| Selecione um atributo utilizando a tecla ▲ ou ▼ até que “Mold.” seja selecionado e, em seguida, selecione uma moldura utilizando a tecla ◀ ou ▶.



- 3| Prima a tecla **OK** ou **Introduzir** para aplicar as definições.



As novas definições **NÃO** são aplicadas se não premir a tecla **OK** ou **Introduzir**.



- Prima a tecla **Esc** para regressar ao passo anterior.
- Prima a tecla **Espaço** para definir o atributo selecionado para o valor predefinido.

Opções de corte da fita

As opções de corte da fita permitem-lhe especificar como a fita é alimentada e cortada ao imprimir etiquetas.

- 1 Prima a tecla **Menu**.
- 2 Selecione “Opção corte” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.
- 3 Defina o valor utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir** para aplicar as definições.



As novas definições **NÃO** são aplicadas se não premir a tecla **OK** ou **Introduzir**.



- Prima a tecla **Esc** para regressar ao passo anterior.
- Consulte a tabela Opções de corte da fita para ver uma lista de todas as definições disponíveis.

● Opções de corte da fita ●

N.º	Corte completo	Meio corte	Em cadeia	Imagem
1	Não	Sim	Não	
2	Sim	Sim	Não	
3	Não	Não	Não	
4	Sim	Não	Não	
5	Não	Sim	Sim	

1

2

3

4

5


6

7

8

9

EDITAR UMA ETIQUETA

N.º	Corte completo	Meio corte	Em cadeia	Imagem
6	Sim	Sim	Sim	
7	Não	Não	Sim	
8	Sim	Não	Sim	
9	Fita especial			

IMPRESSÃO DE ETIQUETAS

Pré-visualização de etiquetas

Pode pré-visualizar a página atual e verificar o esquema antes de imprimir.

1 Prima a tecla **Pré-visualizar**.

Uma imagem da etiqueta é apresentada no ecrã.

1. A barra indica a posição da parte da etiqueta atualmente apresentada.
2. A largura da fita da cassete de fita instalada e o comprimento da etiqueta são indicados a seguir:
Largura da fita x comprimento da etiqueta
3. As informações relativas à cassete de fita instalada são detetadas e indicadas. A primeira linha indica a cor dos caracteres e a segunda linha indica a cor da fita.

Prima a tecla ◀ ou ▶ para deslocar a pré-visualização para a esquerda ou para a direita.

Prima a tecla ▲ ou ▼ para alterar a ampliação da pré-visualização.




- Prima a tecla **Esc**, **OK** ou **Introduzir** para regressar ao ecrã de introdução de texto.
- Para deslocar a pré-visualização para a extremidade esquerda ou direita, prima a tecla **Shift** e, em seguida, prima a tecla ◀ ou ▶.
- Para imprimir a etiqueta diretamente a partir do ecrã de pré-visualização, prima a tecla **Imprimir** ou abra o ecrã de opções de impressão e selecione uma opção de impressão. Consulte “Imprimir uma etiqueta” na página 11 para obter detalhes.
- A pré-visualização de impressão é uma imagem gerada da etiqueta e pode diferir da etiqueta real quando impressa.
- A cor dos caracteres e a cor da fita não são detetadas em algumas cassetes de fita.

Imprimir uma etiqueta

As etiquetas podem ser impressas após a conclusão da inserção de texto e da formatação.



- **Não puxe a etiqueta quando esta sai pela ranhura de saída da fita. Se o fizer, pode causar com que a fita com tinta seja descarregada com a fita, tornando a fita inutilizável.**
- Não bloqueie a ranhura de saída da fita durante a impressão ou a alimentação da fita. Se o fizer, pode causar com que a fita encrave.
- Não se esqueça de verificar se resta fita suficiente ao imprimir várias etiquetas em contínuo. Se restar pouca fita, defina menos cópias, imprima as etiquetas uma de cada vez ou substitua a cassete de fita.
- Uma fita com faixas indica o fim da cassete de fita. Se isto aparecer durante a impressão, prima sem soltar a tecla **Energia** para desligar a P-touch. Tentar imprimir com uma cassete de fita vazia pode danificar a P-touch.

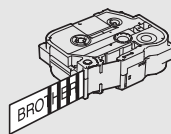

Imprimir uma única página

Prima a tecla **Imprimir** para começar a imprimir.

Imprimir um intervalo de páginas

Quando existirem múltiplas páginas, pode especificar o intervalo de páginas a imprimir.

- 1] Prima a tecla **Imprimir**. É apresentado o ecrã onde pode especificar o intervalo.
- 2] Selecione “Tudo”, “Atual” ou “Intervalo” utilizando a tecla ▲ ou ▼. Se seleccionar “Tudo” ou “Atual”, avance para o passo 4.
- 3] Especifique a primeira página e a última página.



As páginas em branco não são impressas.

- 4] Prima a tecla **OK** ou **Introduzir** para imprimir.

Imprimir múltiplas cópias

Utilizando esta função, pode imprimir até 99 cópias da mesma etiqueta.

- 1] Certifique-se de que a cassette de fita adequada está inserida e pronta para imprimir.
- 2] Prima a tecla **Shift** e depois prima a tecla **Imprimir** para apresentar o ecrã Cópias; em seguida, selecione o número de cópias a imprimir utilizando a tecla ▲ ou ▼ ou digite o número através do teclado numérico.




Mantenha premida a tecla ▲ ou ▼ para alterar rapidamente o número de cópias.

- 3] Prima a tecla **OK** ou **Introduzir**. “A imprimir... Cópias” é apresentado enquanto as etiquetas estão a ser impressas.



Se seleccionar uma opção de corte automático quando imprimir múltiplas cópias de uma etiqueta, é apresentada uma mensagem para que confirme se pretende que as etiquetas sejam cortadas após a impressão de cada uma.

Para desativar a apresentação da mensagem, prima a tecla **Menu**, selecione “Avançado” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**. Selecione “Pausa no corte” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**. Selecione “Desligado” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.



- Prima a tecla **Esc** para regressar ao passo anterior.
- Os números apresentados no ecrã durante a impressão indicam a “contagem/número definido de cópias”.
- Se premir a tecla **Espaço** enquanto define o número de cópias, o valor é reposto para 01, a predefinição.
- Quando a mensagem “Prima Imprimir para cortar a fita e continuar” for apresentada, prima a tecla **Imprimir**. Para definir se a fita é ou não cortada após a impressão de cada etiqueta, utilize “Opção corte”. Para mais informações, consulte “Opções de corte da fita” na página 9.
- Para imprimir uma etiqueta criada utilizando o modelo transferido, consulte “Utilizar os dados transferidos para a P-touch” na página 35.

Aplicar etiquetas

- 1** Se necessário, recorte a etiqueta impressa para a forma e o comprimento desejados com uma tesoura, etc.
- 2** Descole o papel protetor da etiqueta.
- 3** Posicione a etiqueta e depois pressione com firmeza de cima a baixo com o dedo para afixar a etiqueta.



- O papel protetor de alguns tipos de etiquetas pode ser pré-cortado para facilitar o descolar. Para retirar o papel protetor, basta dobrar a etiqueta no sentido longitudinal com o texto virado para dentro para expor as margens internas do papel protetor. Em seguida, descole o papel protetor um pedaço de cada vez.
- As etiquetas podem ser difíceis de aplicar em superfícies molhadas, sujas ou irregulares. As etiquetas podem descolar-se facilmente dessas superfícies.
- Não se esqueça de ler as instruções fornecidas com fitas de tecido, fitas adesivas extrafortes ou outras fitas especiais e respeite todas as precauções indicadas nas instruções.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

UTILIZAR A MEMÓRIA DE FICHEIROS

Pode armazenar até 99 das etiquetas utilizadas com mais frequência na memória de ficheiros. Cada etiqueta é armazenada como um ficheiro, permitindo aceder-lhe fácil e rapidamente quando voltar a precisar dela.



- Quando a memória de ficheiros estiver cheia, de cada vez que guardar um ficheiro, terá de substituir um dos ficheiros armazenados.
- O espaço disponível na memória de ficheiros pode ser confirmado utilizando o procedimento que se segue. Prima a tecla **Menu**, selecione “Utilização” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**. Selecione “Conteúdo Local” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e depois prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.

* O espaço disponível que é apresentado em “Disponível: XXXX crts” pode ser diferente do espaço efetivamente disponível.

Armazenar uma etiqueta na memória

- 1 Depois de inserir o texto e formatar a etiqueta, prima a tecla **Ficheiro**.



No caso de transferência de uma ou mais etiquetas, será apresentado um ecrã para seleccionar “Ficheiros Locais” ou “Modelos Transferidos” quando premir a tecla **Ficheiro**. Selecione “Ficheiros Locais”.

- 2 Selecione “Guardar” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e depois prima a tecla **OK** ou **Introduzir**. Um número de ficheiro é apresentado.

Também é apresentado um texto de etiqueta se já estiver armazenada uma etiqueta nesse número de ficheiro.

- 3 Selecione um número de ficheiro utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.



Quando já existir um ficheiro armazenado no número seleccionado, os dados serão substituídos pelo ficheiro que está a tentar guardar.

- 4 Insira o nome do ficheiro e depois prima a tecla **OK** ou **Introduzir**. O ficheiro é guardado e o equipamento regressa ao ecrã de introdução de texto.



Prima a tecla **Esc** para regressar ao passo anterior.

Abrir um ficheiro de etiqueta armazenado

- 1 Prima a tecla **Ficheiro**.



No caso de transferência de uma ou mais etiquetas, será apresentado um ecrã para seleccionar “Ficheiros Locais” ou “Modelos Transferidos” quando premir a tecla **Ficheiro**. Selecione “Ficheiros Locais”.

- 2 Selecione “Abrir” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e depois prima a tecla **OK** ou **Introduzir**. O número de ficheiro de uma etiqueta armazenada é apresentado. O texto da etiqueta também é apresentado para identificar a etiqueta.

- 3 Selecione um número de ficheiro utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir** para abrir o ficheiro seleccionado. O ficheiro é aberto e apresentado no ecrã de introdução de texto.



Prima a tecla **Esc** para regressar ao passo anterior.

Imprimir um ficheiro de etiqueta armazenado

- ❗ Para imprimir uma etiqueta criada utilizando o modelo transferido, consulte “Utilizar os dados transferidos para a P-touch” na página 35.

1 Prima a tecla **Ficheiro**.

2 Selecione “Imprimir” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.

O número de ficheiro de uma etiqueta armazenada é apresentado.

O texto da etiqueta também é apresentado para identificar a etiqueta.

3 Selecione um número de ficheiro utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **Imprimir**, **OK** ou **Introduzir**.

- Imprimir uma única página:

Uma única página é impressa de imediato.

- Imprimir um intervalo de páginas:

É apresentado o ecrã onde pode especificar o intervalo. Selecione “Tudo” ou

“Intervalo” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.



Se seleccionar “Intervalo”, especifique a primeira página e a última página.



- Prima a tecla **Esc** para regressar ao passo anterior.

- A mensagem “Sem texto!” é apresentada quando tentar imprimir um ficheiro sem texto.

- Quando a mensagem “Prima Imprimir para cortar a fita e continuar” for apresentada, prima a tecla **Imprimir**. Para definir se a fita é ou não cortada após a impressão de cada etiqueta, utilize “Opção corte”. Para mais informações, consulte “Opções de corte da fita” na página 9.

Eliminar um ficheiro de etiqueta armazenado

- ❗ Para eliminar uma etiqueta que utilize o modelo transferido, consulte “Eliminar os dados transferidos” na página 41.

1 Prima a tecla **Ficheiro**.

2 Selecione “Eliminar” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e depois prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.

O número de ficheiro de uma etiqueta armazenada é apresentado.

O texto da etiqueta também é apresentado para identificar a etiqueta.

3 Selecione um número de ficheiro utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.

É apresentada a mensagem “Eliminar?”.

4 Prima a tecla **OK** ou **Introduzir** para eliminar o ficheiro.

💡 Prima a tecla **Esc** para cancelar a eliminação do ficheiro e regressar ao ecrã anterior.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

UTILIZAR O SOFTWARE DA P-TOUCH

Utilizar o P-touch Editor

Terá de instalar o P-touch Editor e o controlador da impressora para poder utilizar a P-touch com o seu computador.

Para saber como instalar o software da P-touch, consulte o Guia de Instalação Rápida. Consulte os procedimentos abaixo para o sistema operativo do seu computador. Nas capturas de ecrã, “XX-XXXX” é apresentado para representar o número do modelo da P-touch. Para transferir o controlador da impressora e o software mais recente, visite o Brother Solutions Center em: <http://solutions.brother.com>


Utilizar o P-touch Editor (no Windows®)

■ Iniciar o P-touch Editor

1 No Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2

A partir do botão Iniciar, clique em [Todos os programas] – [Brother P-touch] – [P-touch Editor 5.1].

Quando o P-touch Editor iniciar, escolha se pretende criar um novo esquema ou abrir um esquema existente.

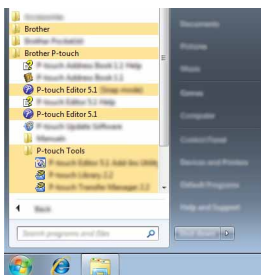

No Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012


Clique em [P-touch Editor 5.1] no ecrã [Aplicações] ou faça duplo clique em [P-touch Editor 5.1] no ambiente de trabalho.

Quando o P-touch Editor iniciar, escolha se pretende criar um novo esquema ou abrir um esquema existente.




- Também pode iniciar o P-touch Editor utilizando atalhos, se tiver optado por criar atalhos durante a instalação.
 - Ícone de atalho no ambiente de trabalho: faça duplo clique para iniciar o P-touch Editor.
 - Ícone de atalho na barra de Iniciação Rápida: clique para iniciar o P-touch Editor.
- Para alterar a forma como o P-touch Editor funciona ao iniciar, clique em [Ferramentas] – [Opções] na barra de menus do P-touch Editor para ver a caixa de diálogo [Opções]. No lado esquerdo, escolha o título [Geral] e, em seguida, a definição pretendida na caixa de listagem [Operações] em [Definições de arranque]. A predefinição é [Apresentar nova vista].

2 Seleccione uma opção no ecrã.

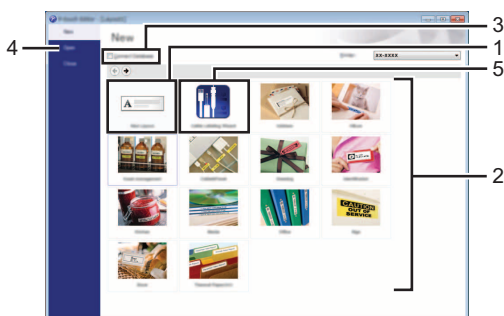

1. Para criar um novo esquema, clique no botão [Novo esquema].
2. Para criar um novo esquema utilizando um esquema predefinido, escolha o botão da categoria pretendida.
3. Para ligar um esquema predefinido a uma base de dados, marque a caixa de verificação junto a [Ligar base de dados].
4. Para abrir um esquema existente, clique em [Abrir].
5. Para abrir a aplicação para criar facilmente etiquetas para a gestão de equipamentos eléctricos, clique no botão [Assistente de etiquetagem de cabos].

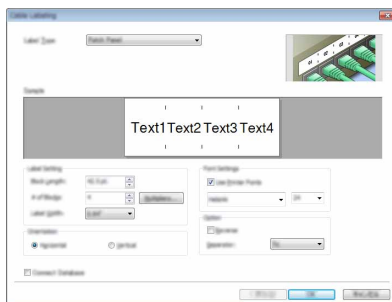

1

2

3

4

5

6

7

8


9

■ Modos de funcionamento

O P-touch Editor possui três modos diferentes de funcionamento: modo [Express], modo [Professional] e modo [Snap]. Pode alternar facilmente entre os modos utilizando os botões de seleção de modo.

Modo [Express]

Este modo permite-lhe criar de forma rápida e fácil esquemas que incluem texto e imagens. O ecrã do modo [Express] é explicado abaixo:

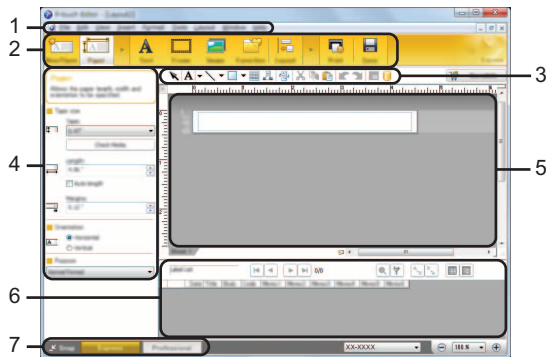


1. Barra de menus
2. Barra de comandos
3. Barra de ferramentas de desenho/edição
4. Barra de propriedades
5. Janela de esquema
6. Janela de base de dados
7. Botões de seleção de modo

Modo [Professional]

Este modo permite-lhe criar esquemas utilizando uma grande variedade de ferramentas e opções avançadas.

O ecrã do modo [Professional] é explicado abaixo:

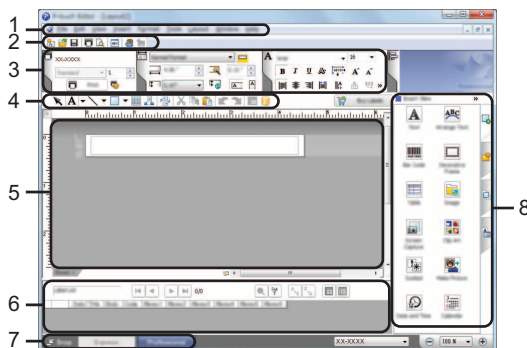

1. Barra de menus
2. Barra de ferramentas padrão
3. Paleta de propriedades
4. Barra de ferramentas de desenho/edição
5. Janela de esquema
6. Janela de base de dados
7. Botões de seleção de modo
8. Barra lateral

1

2

3

4

5

6

7


8

9


Modo [Snap]

Este modo permite-lhe capturar a totalidade ou uma parte do conteúdo do ecrã do seu computador, imprimi-la como imagem e guardá-la para utilização futura.

- 1] Clique no botão de seleção do modo [Snap].
É apresentada a caixa de diálogo [Descrição do modo Snap].

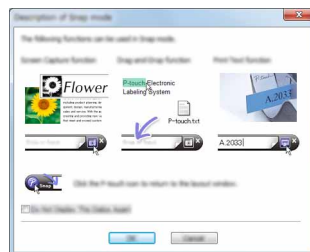

- 2] Clique em [OK].
É apresentada a paleta do modo [Snap].



- Se marcar a caixa de verificação [Não mostrar esta mensagem novamente] na caixa de diálogo [Descrição do modo Snap], da próxima vez irá passar para o modo [Snap] sem aparecer a caixa de diálogo.
- **No Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2**
Também pode iniciar o P-touch Editor no modo [Snap] ao clicar no menu Iniciar – [Todos os programas] – [Brother P-touch] – [P-touch Editor 5.1 (modo Snap)].
- **No Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012**
Também pode iniciar o P-touch Editor no modo [Snap] ao clicar em [P-touch Editor 5.1 (modo Snap)] no ecrã [Aplicações].

Utilizar o P-touch Editor (no Macintosh)

■ Iniciar o P-touch Editor


- 1] Faça duplo clique no ícone do [P-touch Editor] que aparece no ambiente de trabalho.
- O método seguinte também pode ser usado para abrir o P-touch Editor.
Faça duplo clique em [Macintosh HD] (Disco rígido do Macintosh) – [Applications] (Aplicações) – [P-touch Editor] e, em seguida, no ícone da aplicação [P-touch Editor].
O P-touch Editor é iniciado.

■ Modos de funcionamento

Modo Standard

Este modo permite a criação fácil de etiquetas com texto e imagens.

A janela de esquema é composta pelas seguintes secções:

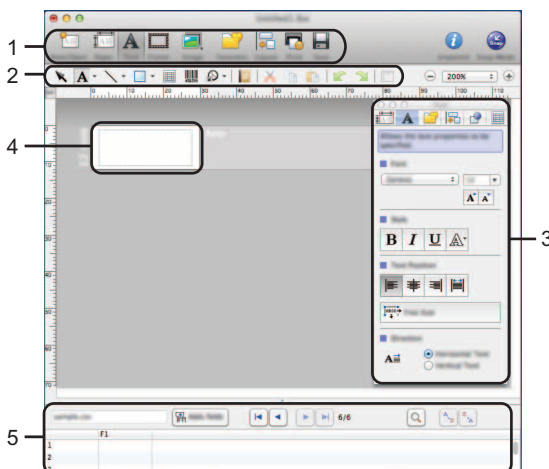

1. Barra de comandos
2. Barra de ferramentas de desenho/edição
3. Inspetor
4. Janela de esquema
5. Janela de base de dados


Modo Snap

Com este modo, pode fazer uma captura do ecrã, imprimi-la como imagem e guardá-la para utilização futura. Para iniciar o modo Snap, siga os passos abaixo.

- 1 Quando clica em [Modo Snap], é apresentada a caixa de diálogo [Descrição do modo Snap]. Clique em [OK].



Se seleccionar [Não mostrar esta mensagem novamente], poderá entrar diretamente no modo Snap da próxima vez.

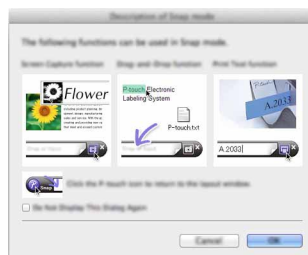

- 2 Aparece o modo Snap.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Atualizar o P-touch Editor

O software pode ser atualizado para a última versão disponível utilizando o P-touch Update Software.

Nos seguintes passos, verá XX-XXXX. Leia “XX-XXXX” como o nome da sua P-touch.



- Tem de estar ligado à Internet para utilizar o P-touch Update Software.
- Poderá verificar que o software e o conteúdo neste manual são diferentes.
- Após a instalação do P-touch Update Software, um ícone será instalado no ambiente de trabalho para sua comodidade.
- Não desligue a alimentação ao transferir dados ou atualizar o software.

■ Atualizar o software P-touch Editor (no Windows®)



Para utilizar o P-touch Update Software, é necessário instalá-lo a partir do CD-ROM fornecido. Pode também transferir o software através do Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).

1 No Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2

Faça duplo clique no ícone [P-touch Update Software].



O método seguinte também pode ser usado para abrir o P-touch Update Software.

Clique no botão Iniciar e selecione [Todos os programas] – [Brother P-touch] – [P-touch Update Software].




No Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012


Clique em [P-touch Update Software] no ecrã [Aplicações] ou faça duplo clique em [P-touch Update Software] no ambiente de trabalho.

2

Clique no ícone [Atualização do software do computador].

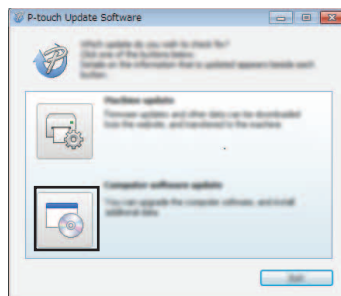

- 3** Seleccione [Impressora] e [Idioma], marque a caixa de verificação ao lado do P-touch Editor e depois clique em [Instalar].

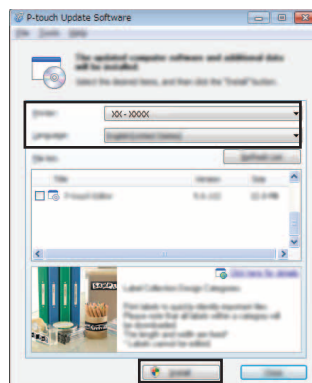

Aparece uma mensagem indicando que a instalação foi concluída.

■ Atualizar o software P-touch Editor (no Macintosh)

- Para utilizar o P-touch Update Software, pode transferi-lo a partir do Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>). Os utilizadores de Macintosh podem aceder diretamente a este URL clicando no ícone  que se encontra no CD-ROM.

- 1** Faça duplo clique no ícone [P-touch Update Software].




O método seguinte também pode ser usado para abrir o P-touch Update Software.

Faça duplo clique em [Macintosh HD] (Disco rígido do Macintosh) – [Applications] (Aplicações) – [P-touch Update Software] e, em seguida, no ícone da aplicação [P-touch Update Software].



- 2** Clique no ícone [Atualização do software do computador].

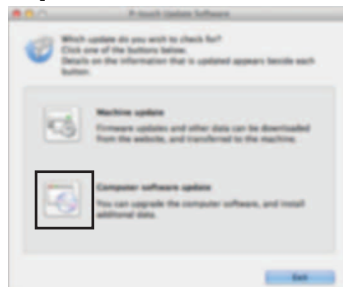

1

2

3

4

5


6

7

8

9

- 3** | Selecione [Impressora] e [Idioma], marque a caixa de verificação ao lado do P-touch Editor e depois clique em [Instalar].

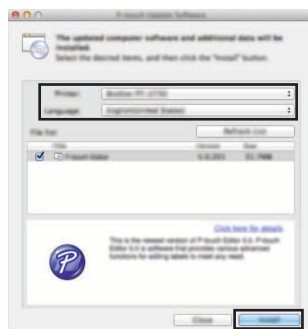

Aparece uma mensagem indicando que a instalação foi concluída.

Utilizar o P-touch Transfer Manager (no Windows®)

Esta aplicação permite-lhe transferir modelos e outros dados para a P-touch e efetuar cópias de segurança dos seus dados no computador.

Esta função não é suportada em computadores Macintosh.

Existem algumas restrições relativamente aos modelos que podem ser transferidos para a P-touch. Para mais informações, consulte “Notas sobre a utilização do P-touch Transfer Manager (no Windows®)” na página 63.

Como utilizar o P-touch Transfer Manager

1| Crie ou abra um modelo com o P-touch Editor.

- Prepare o P-touch Editor e abra/edite o modelo.
P. 16
- Atualize o P-touch Editor, se necessário.
P. 22
- Notas sobre a utilização do P-touch Transfer Manager (no Windows®).
P. 63



2| Transfira o modelo para o P-touch Transfer Manager.

- Transferir o modelo de etiqueta para o P-touch Transfer Manager.
P. 26



3| Transfira o modelo para a P-touch através do P-touch Transfer Manager.

- Utilizar o P-touch Transfer Manager.
P. 27
- Transferir modelos ou outros dados do computador para a P-touch.
P. 29



4| Imprima (sem utilizar um computador) o modelo que foi transferido para a P-touch.

- Imprimir o modelo transferido.
P. 35

Transferir o modelo de etiqueta para o P-touch Transfer Manager

Os modelos de etiqueta criados no P-touch Editor têm primeiro de ser transferidos para o P-touch Transfer Manager.

- 1** No P-touch Editor, abra o modelo de etiqueta a transferir.
- 2** Clique em [Ficheiro] – [Transferir modelo] – [Pré-visualizar].
Pode ver uma pré-visualização do modelo a imprimir antes de o modelo criado ser enviado para a P-touch e impresso.
- 3** Se não houver problemas com o modelo apresentado, clique em [Transferir modelo].
O P-touch Transfer Manager é iniciado.




Também pode iniciar o P-touch Transfer Manager através do procedimento que se segue.

- No Windows Vista[®]/Windows[®] 7/Windows Server[®] 2008/2008 R2
A partir do botão Iniciar, clique em [Todos os programas] – [Brother P-touch] – [P-touch Tools] – [P-touch Transfer Manager 2.2].
- No Windows[®] 8/Windows[®] 8.1/Windows Server[®] 2012
Clique em [P-touch Transfer Manager 2.2] no ecrã [Aplicações].

Utilizar o P-touch Transfer Manager

Quando o P-touch Transfer Manager inicia, é apresentada a janela principal.

Também pode iniciar o P-touch Transfer Manager a partir do P-touch Editor. Clique em [Ficheiro] – [Transferir modelo] – [Transferir].

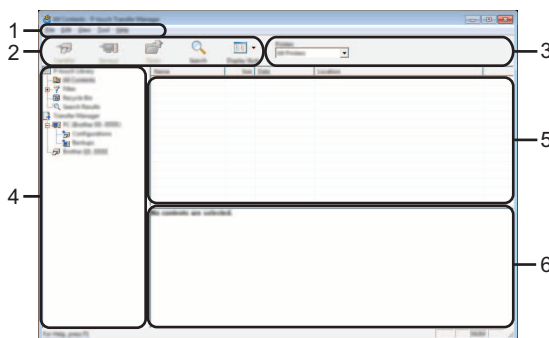

1. Barra de menus

Permite o acesso a vários comandos que estão agrupados sob cada título de menu ([Ficheiro], [Editar], [Ver], [Ferramentas], e [Ajuda]) de acordo com as suas funções.

2. Barra de ferramentas

Permite o acesso a comandos frequentemente utilizados.

3. Seletor da impressora

Permite-lhe selecionar a impressora ou a P-touch para a qual os dados serão transferidos. Quando seleciona uma P-touch, na lista de dados aparecem apenas os dados que podem ser enviados para a P-touch selecionada.

4. Vista de pastas

Apresenta uma lista de pastas e de impressoras de etiquetas P-touch. Quando seleciona uma pasta, os modelos na pasta selecionada são apresentados na lista de modelos. Se selecionar uma P-touch, são apresentados os modelos atuais e outros dados armazenados na P-touch.

5. Lista de modelos

Apresenta uma lista de modelos na pasta selecionada.

6. Pré-visualização

Apresenta uma pré-visualização dos modelos na lista de modelos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

● Explicação dos ícones da barra de ferramentas ●

Ícone	Nome do botão	Função
	Transferir	Transfere modelos e outros dados do computador para a P-touch através de USB.
	Guardar Ficheiro de Transferência (Quando não ligado a uma impressora.)	Altera o tipo de ficheiro dos dados a transferir para outras aplicações. Selecione “BLF” como extensão do nome de ficheiro quando transferir os dados através de Wi-Fi ou LAN. Selecione “PDZ” quando transferir os dados através de USB ou Bluetooth. As interfaces disponíveis diferem em função do seu equipamento Brother.
	Cópia de segurança (Apenas para o P-touch Transfer Manager.)	Recupera os modelos e outros dados guardados na P-touch e guarda-os no computador.
	Abrir	Abre o modelo selecionado.
	Imprimir	Imprime o modelo de etiqueta selecionado na P-touch.
	Localizar	Permite-lhe procurar modelos ou outros dados que estão registados na P-touch Library.
	Modo de visualização	Permite alterar o estilo de apresentação de ficheiros.

Transferir modelos ou outros dados do computador para a P-touch


Utilize o seguinte procedimento para transferir modelos, bases de dados e imagens do computador para a P-touch.

- 1 Inicie o P-touch Transfer Manager através do procedimento que se segue.
No Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2
A partir do botão Iniciar, clique em [Todos os programas] – [Brother P-touch] – [P-touch Tools] – [P-touch Transfer Manager 2.2].

No Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012
Clique em [P-touch Transfer Manager 2.2] no ecrã [Aplicações].

- 2 Ligue o computador e a P-touch através de USB e, em seguida, ligue a alimentação da P-touch.
O nome do modelo da P-touch aparece na vista de pastas.
Se selecionar uma P-touch na vista de pastas, são apresentados os modelos atuais e outros dados armazenados na P-touch.

- 3 Selecione a P-touch para a qual pretende transferir o modelo ou outros dados.

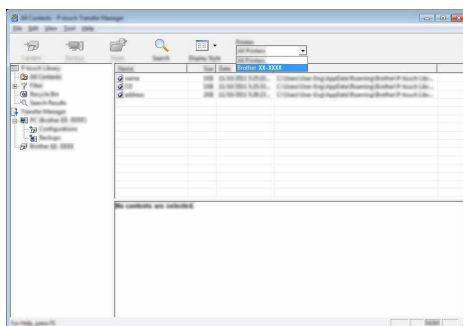

- ⓘ Antes de transferir os dados, certifique-se de que o computador e a P-touch estão devidamente ligados através de um cabo USB e que a alimentação da P-touch está ligada.

1

2

3

4

5


6

7

8

9

- 4 Clique com o botão direito do rato na pasta [Configurações], selecione [Novo] e, em seguida, crie uma nova pasta.

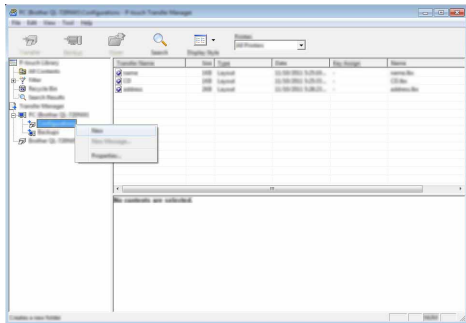

No exemplo anterior, foi criada a pasta [Transferir].

- 5 Arraste o modelo ou outros dados que pretende transferir para a nova pasta.

●Especificações da função de transferência●

Tipo de dados	Número máximo de elementos transferíveis	Detalhes sobre restrições
Modelo	99	• Cada modelo pode conter um máximo de 50 objetos. • Cada objeto pode conter um máximo de 7 linhas.
Base de dados	99	• Apenas podem ser transferidos ficheiros *.csv. • Cada ficheiro *.csv pode conter um máximo de 256 campos e 65.000 registos.
Imagem (Caráter definido pelo utilizador)	99	• Apenas podem ser transferidos ficheiros *.bmp. • Recomenda-se a utilização de ficheiros *.bmp monocromáticos. • O limite de tamanho é de 2048 × 2048 pixels. • As imagens largas podem ser cortadas.


 O espaço disponível na memória de ficheiros de transferência pode ser confirmado utilizando o procedimento que se segue.
Prima a tecla **Menu**, selecione “Utilização” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**. Selecione “Conteúdo Transferido” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e depois prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.

* O espaço disponível que é apresentado em “Disponível: X.XXMB” pode ser diferente do espaço efetivamente disponível.


Pode visualizar os modelos e outros dados ao selecionar a pasta respetiva na pasta [Configurações], ao selecionar [Todo conteúdo] ou ao selecionar uma das categorias em [Filtro], como [Esquemas].

Ao transferir vários modelos ou outros dados, arraste todos os ficheiros que pretende transferir para a nova pasta.

É atribuído a cada ficheiro um número de chave (localização de memória na P-touch) quando é colocado na nova pasta.

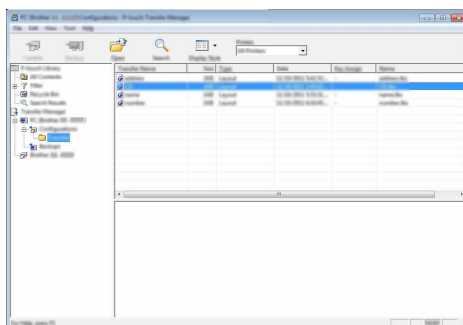


- 6** Para alterar o número de chave que foi atribuído a um elemento, clique com o botão direito do rato, selecione [Atribuição de chave] e, em seguida, selecione o número de chave pretendido.

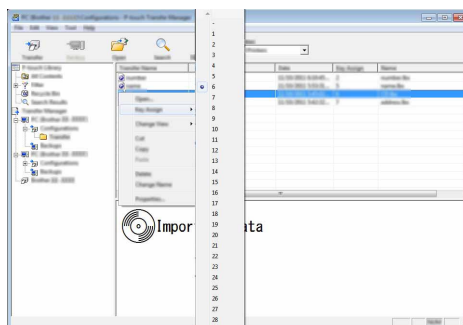

- É atribuído um número de chave a todos os dados transferidos para a P-touch.
- Se o modelo ou outros dados transferidos para a P-touch possuírem o mesmo número de chave que o outro modelo já guardado na P-touch, o novo modelo irá substituir o antigo. Pode confirmar as atribuições de número de chave dos modelos guardados na P-touch ao fazer uma cópia de segurança dos modelos ou outros dados (consulte “Criar cópias de segurança de modelos ou outros dados guardados na P-touch” na página 33).
- Se a memória da P-touch estiver cheia, elimine um ou mais modelos da memória não volátil da P-touch (consulte “Criar cópias de segurança de modelos ou outros dados guardados na P-touch” na página 33).


7 Para alterar os nomes de modelos ou outros dados que irão ser transferidos, clique no elemento pretendido e introduza o novo nome.

8 Selecione a pasta que contém os modelos ou outros dados que pretende transferir e, em seguida, clique em [Transferir]. Aparece uma mensagem de confirmação.

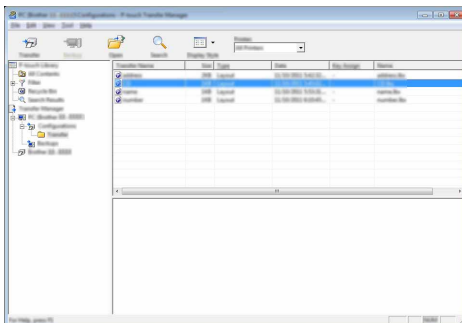

Também pode transferir elementos individuais para a P-touch. Selecione o modelo ou outros dados que pretende transferir e, em seguida, clique em [Transferir].

9 Clique em [OK].

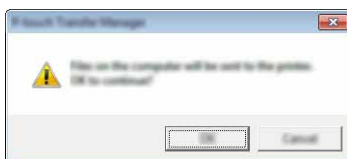

Os modelos ou outros dados seleccionados são transferidos para a P-touch.




Para imprimir dados que foram transferidos para a P-touch, é necessário passar a P-touch do modo de transferência para o modo normal. Desligue a P-touch e volte a ligá-la.

Criar cópias de segurança de modelos ou outros dados guardados na P-touch


Siga o procedimento que se segue para recuperar os modelos ou outros dados guardados na P-touch e guardá-los no computador.

- ❗ • As cópias de segurança de modelos ou outros dados não podem ser editadas no computador.
- Consoante o modelo da P-touch, as cópias de segurança de modelos ou outros dados de um modelo da P-touch podem não estar disponíveis para transferência para outro modelo da P-touch.

- 1** Ligue o computador e a P-touch e, em seguida, ligue a alimentação da P-touch. O nome do modelo da P-touch aparece na vista de pastas. Se selecionar uma P-touch na vista de pastas, são apresentados os modelos atuais e outros dados armazenados na P-touch.

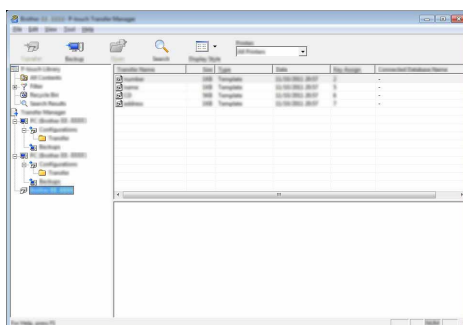

- 2** Selecione a P-touch a partir da qual pretende criar a cópia de segurança e, em seguida, clique em [Cópia de segurança]. Aparece uma mensagem de confirmação.

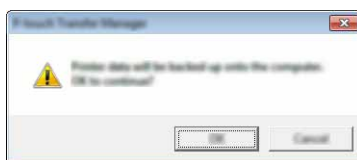


- 3** Clique em [OK]. É criada uma nova pasta sob a P-touch na vista de pastas. O nome da pasta baseia-se na data e hora de criação da cópia de segurança. Todos os modelos e outros dados da P-touch são transferidos para a nova pasta e guardados no computador.

Eliminar todos os dados da P-touch


Siga o procedimento que se segue para eliminar todos os modelos ou outros dados que estão guardados na P-touch.

1 Ligue o computador e a P-touch e, em seguida, ligue a alimentação da P-touch. O nome do modelo aparece na vista de pastas.

2 Clique com o botão direito do rato sobre o seu modelo e, em seguida, selecione [Eliminar tudo].

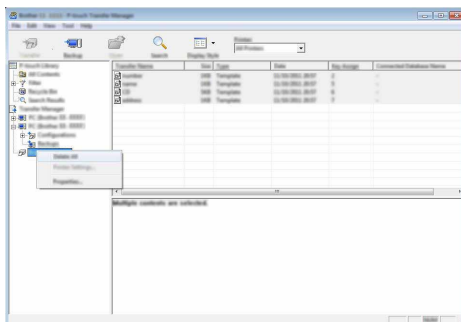

Aparece uma mensagem de confirmação.

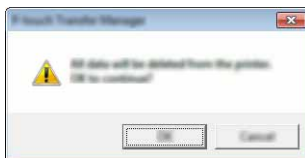

3 Clique em [OK].
Todos os modelos e outros dados guardados na P-touch são eliminados.

Utilizar os dados transferidos para a P-touch

É possível utilizar um modelo, base de dados ou imagem de carácter definido pelo utilizador transferido do computador para criar ou imprimir a etiqueta.

Para eliminar os dados transferidos, consulte “Eliminar os dados transferidos” na página 41.

Uma imagem de carácter definido pelo utilizador

Para entrar na imagem, consulte “Inserir símbolos” na página 4.

Imprimir o modelo transferido

Um esquema de etiqueta criado com o P-touch Editor (ficheiro *.lpx) pode ser transferido para a P-touch, onde pode ser utilizado como modelo para imprimir etiquetas. Os modelos podem ser editados ou impressos utilizando texto de uma base de dados ou introduzindo diretamente texto.

- ! Antes de editar um modelo, transfira o modelo para a P-touch.
- ! Quando a transferência dos dados para a P-touch estiver concluída, desligue a P-touch e volte a ligá-la.

■ Quando o modelo não possui objetos para editar

- 1 Prima a tecla **Ficheiro**, selecione “Modelos Transferidos” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.



“Modelos Transferidos” é apresentado se um modelo for transferido.

- 2 Selecione o modelo a imprimir utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.



Quando o modelo está ligado a uma base de dados, o ícone  é apresentado no canto superior direito do ecrã.

- 3 Prima a tecla **Imprimir** para começar a imprimir.

■ Quando o modelo possui objetos para editar

Se necessário, o modelo pode ser temporariamente editado. Porém, o modelo não pode ser guardado depois de ser alterado.

Quando o modelo não está ligado a uma base de dados, a etiqueta estará pronta a ser impressa após ter selecionado o modelo de etiqueta e introduzido texto em cada um dos seus campos.

Quando o modelo está ligado a uma base de dados, é possível imprimir um único registo ou um intervalo de registos na base de dados ligada ao modelo.

- ! O procedimento que se segue refere-se à impressão de um único registo da base de dados.
- ! Não pode adicionar nem eliminar uma quebra de linha.

- 1 Prima a tecla **Ficheiro**, selecione “Modelos Transferidos” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.



“Modelos Transferidos” é apresentado se um modelo for transferido.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- 2 Seleccione o modelo a editar utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.



Quando o modelo está ligado a uma base de dados, o ícone  é apresentado no canto superior direito do ecrã.

- 3 Seleccione “Editar etiq (n/guardad)” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.
São apresentados os objetos que podem ser editados.

- 4 Seleccione o objeto a editar utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.

- Quando o modelo não está ligado a uma base de dados:

O conteúdo do objeto selecionado é apresentado. Edite o objeto e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.

- Quando o modelo está ligado a uma base de dados:

O primeiro registo da base de dados é apresentado. Edite o objeto e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.

- 5 Prima a tecla **Imprimir** para começar a imprimir.



Ao editar modelos ligados a uma base de dados:

- Quando um objeto que não está ligado à base de dados tiver sido editado, pode premir a tecla **Esc** para voltar ao passo 3 e, em seguida, selecionar “Imprimir da base dados” para imprimir um intervalo selecionado a partir da base de dados.

Para selecionar o intervalo que pretende imprimir, consulte os passos 3 a 5 em “Quando o modelo está ligado à base de dados e não vai ser editado”.

- Quando um objeto que está ligado à base de dados tiver sido editado, o conteúdo editado será eliminado se selecionar “Imprimir da base dados”. Portanto, imprima o modelo ao premir simplesmente a tecla **Imprimir**, conforme descrito no passo 5 acima.

■ Quando o modelo está ligado à base de dados e não vai ser editado



- O procedimento que se segue refere-se à impressão de registos da base de dados. A base de dados permanece inalterada.
- Quando imprimir um intervalo de registos da base de dados, o texto não pode ser editado.

- 1 Prima a tecla **Ficheiro**, seleccione “Modelos Transferidos” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.



“Modelos Transferidos” é apresentado se um modelo for transferido.

- 2 Seleccione o modelo a imprimir utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.



Quando o modelo está ligado a uma base de dados, o ícone  é apresentado no canto superior direito do ecrã.

- 3 Seleccione “Imprimir da base dados” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.
O conteúdo da base de dados ligada ao modelo é apresentado.

- 4 Seleccione o primeiro registo no intervalo que pretende imprimir utilizando a tecla ▲, ▼, ◀ ou ▶ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.

number	name
1A-B01	AA
1A-B02	AB
1A-B03	AC
1A-B04	AD

- 5** Selecione o último registo no intervalo que pretende imprimir utilizando a tecla ▲, ▼, ◀ ou ▶ e, em seguida, prima a tecla **Imprimir**, **OK** ou **Introduzir** para começar a imprimir. Quando o intervalo tiver sido definido, os registos seleccionados serão realçados.

number	name
1234567	123-45
ZYXWU	123-67
QCE9IK	123-89
ZYXWU	123-00

- Prima a tecla **Esc** para regressar ao passo anterior.
- O número máximo de caracteres que é possível imprimir para um modelo transferido é de 1500 caracteres. Contudo, o número máximo de caracteres irá diminuir quando forem adicionadas quebras de linha ou blocos.

Utilizar dados de uma base de dados transferida

Uma base de dados convertida para um ficheiro *.csv pode ser transferida para a P-touch. Os dados de uma base de dados que foi transferida sem um modelo podem ser importados para cada tipo de aplicação de etiqueta. Os dados da base de dados são importados de acordo com o número de blocos e páginas definido para cada tipo de aplicação de etiqueta. Consulte “Selecionar um tipo de aplicação de etiquetagem” no Guia de Instalação Rápida para obter mais informações sobre a definição do número de blocos e páginas para cada tipo de aplicação de etiqueta.

- Antes de utilizar uma base de dados, transfira a base de dados para a P-touch.
- Se uma base de dados e um modelo estiverem ligados e forem transferidos em conjunto, a base de dados apenas pode utilizar esse modelo.

- Se o intervalo seleccionado da base de dados for superior ao número definido de blocos e páginas, serão importados dados até ser atingido o número máximo de blocos e páginas.
- Se o número definido de blocos e páginas for superior ao intervalo seleccionado da base de dados, a operação irá terminar quando a totalidade da base de dados tiver sido importada. Os blocos e páginas remanescentes serão impressos em branco sem quaisquer dados.

São apresentados os resultados de impressão para cada tipo de aplicação de etiqueta quando são importadas as bases de dados para os exemplos que se seguem.

■ Exemplo 1:

number	name①	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016

■ Exemplo 2:

number	name②	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016

Tipo de aplicação de etiqueta	Método de importação de dados	Resultado de impressão para o Exemplo 1 (um campo seleccionado por registo)	Resultado de impressão para o Exemplo 2 (dois campos seleccionados por registo)
GERAL	Os dados são importados por ordem, de acordo com o número definido de blocos e páginas	AA AB AC AD * Quando são definidos 2 blocos por página	AA a AB b * Quando são definidos 2 blocos por página
PLACA FRONTAL	Separadamente para cada página	AA AB AC AD	AA a AB b

Tipo de aplicação de etiqueta	Método de importação de dados	Resultado de impressão para o Exemplo 1 (um campo selecionado por registo)	Resultado de impressão para o Exemplo 2 (dois campos selecionados por registo)																																				
CINTA PARA CABO	Separadamente para cada página	<table><tr><td>AA</td><td>AB</td><td>AC</td><td>AD</td></tr><tr><td>AA</td><td>AB</td><td>AC</td><td>AD</td></tr><tr><td>AA</td><td>AB</td><td>AC</td><td>AD</td></tr></table>	AA	AB	AC	AD	AA	AB	AC	AD	AA	AB	AC	AD	<table><tr><td>AA</td><td>a</td><td>AB</td><td>b</td></tr><tr><td>AA</td><td>a</td><td>AB</td><td>b</td></tr><tr><td>AA</td><td>a</td><td>AB</td><td>b</td></tr></table>	AA	a	AB	b	AA	a	AB	b	AA	a	AB	b												
AA	AB	AC	AD																																				
AA	AB	AC	AD																																				
AA	AB	AC	AD																																				
AA	a	AB	b																																				
AA	a	AB	b																																				
AA	a	AB	b																																				
SINAL DE CABO	Separadamente para cada página	<table><tr><td>AA</td><td>AB</td></tr><tr><td>AA</td><td>AB</td></tr><tr><td>AA</td><td>AB</td></tr></table>	AA	AB	AA	AB	AA	AB	<table><tr><td>AA</td><td>a</td></tr><tr><td>AA</td><td>a</td></tr><tr><td>AA</td><td>a</td></tr></table>	AA	a	AA	a	AA	a																								
	AA	AB																																					
AA	AB																																						
AA	AB																																						
AA	a																																						
AA	a																																						
AA	a																																						
	Separadamente para cada bloco	<table><tr><td>AA</td><td>AB</td><td>AC</td><td>AD</td></tr><tr><td>AA</td><td>AB</td><td>AC</td><td>AD</td></tr><tr><td>AA</td><td>AB</td><td>AC</td><td>AD</td></tr></table>	AA	AB	AC	AD	AA	AB	AC	AD	AA	AB	AC	AD	<table><tr><td>AA</td><td>a</td><td>AB</td><td>b</td></tr><tr><td>AA</td><td>a</td><td>AB</td><td>b</td></tr><tr><td>AA</td><td>a</td><td>AB</td><td>b</td></tr></table>	AA	a	AB	b	AA	a	AB	b	AA	a	AB	b												
AA	AB	AC	AD																																				
AA	AB	AC	AD																																				
AA	AB	AC	AD																																				
AA	a	AB	b																																				
AA	a	AB	b																																				
AA	a	AB	b																																				
PAINEL DE JUNÇÃO	Separadamente para cada bloco	<table><tr><td>AA</td><td>AB</td><td>AC</td></tr><tr><td>AD</td><td>AE</td><td>AF</td></tr><tr><td>AD</td><td>AE</td><td>AF</td></tr></table>	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AD	AE	AF	<table><tr><td>AA</td><td>a</td><td>AB</td></tr><tr><td>b</td><td>AC</td><td>c</td></tr><tr><td>b</td><td>AC</td><td>c</td></tr></table>	AA	a	AB	b	AC	c	b	AC	c																		
AA	AB	AC																																					
AD	AE	AF																																					
AD	AE	AF																																					
AA	a	AB																																					
b	AC	c																																					
b	AC	c																																					
BLOCO DE PUNÇÃO	Separadamente para cada bloco	<table><tr><td>AA</td><td>AB</td><td>AC</td><td>AD</td><td>AE</td><td>AF</td></tr><tr><td>AG</td><td>AH</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AG</td><td>AH</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH					AG	AH					<table><tr><td>AA</td><td>a</td><td>AB</td><td>b</td><td>AC</td><td>c</td></tr><tr><td>AD</td><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AD</td><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	AA	a	AB	b	AC	c	AD	d					AD	d				
AA	AB	AC	AD	AE	AF																																		
AG	AH																																						
AG	AH																																						
AA	a	AB	b	AC	c																																		
AD	d																																						
AD	d																																						

- 1 Prima a tecla **Base de dados**, selecione a base de dados a utilizar e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.

É apresentado o primeiro registo da base de dados seleccionada.



- Se o registo seleccionado não for alterado num determinado período de tempo enquanto a base de dados é apresentada, o conteúdo do registo será apresentado na parte inferior do ecrã. Porém, o conteúdo do registo não será apresentado se o registo contiver nove (9) caracteres ou menos.
- Quando a tecla **Pré-visualizar** for premida, serão apresentadas as propriedades do registo.
- Ao definir o intervalo, a linha “nomes dos campos” (primeira linha de dados) não pode ser seleccionada.

type	name
brother-...	AA
brother-...	AB
brother-...	AC
brother-...	AD

(após cerca de 1 segundo)

type	name
brother-...	AA
brother-...	AB
brother-...	AC
brother-PT	

- 2 Selecione o primeiro registo no intervalo que pretende inserir e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**. O registo seleccionado será realçado.

type	name
brother-...	AA
brother-...	AB
brother-...	AC
brother-...	AD

- 3 Selecione o último registo no intervalo que pretende inserir e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**. O intervalo seleccionado será realçado.

number	name
1234567	123-45
ZYXWU	123-67
ace9ik	123-89
zyxwvu	123-00

O conteúdo da base de dados seleccionada será apresentado.

1234567	123-45	ace9ik
ZYXWU	123-67	zyxwvu

GERAL 9mm x 25mm

■ Procurar na base de dados

Ao seleccionar um registo da base de dados para utilizar num modelo ou adicionar a uma etiqueta, pode procurar registos que contêm caracteres específicos ou um número específico. Após a primeira correspondência encontrada, a procura prossegue para a direita. Em seguida, os registos da base de dados serão procurados no mesmo sentido que a ordem de importação para o tipo de etiqueta. A procura também incluirá a linha "nomes dos campos". Os possíveis caracteres da procura incluem maiúsculas e minúsculas (incluindo caracteres acentuados), números e os símbolos superiores apresentados nas teclas.

- 1] Prima a tecla **Base de dados**, selecione a base de dados a utilizar e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.
É apresentado o primeiro registo da base de dados seleccionada.

number	name
1A-B01	AA
1A-B02	AB
1A-B03	AC
1A-B04	AD

- 2] Digite o primeiro carácter (por exemplo, "B") que pretende procurar.
Exemplo: Se digitar "B", será efetuada uma procura nos campos a partir do primeiro campo por cadeias de caracteres contendo "B".

number	name
1A-B01	AA
1A-B02	AB
1A-B03	AC
1A-B04	AD

Se for encontrada uma cadeia que contém "B", o cursor irá mover-se para esse dado e "B" será realçado. Além disso, "B" será guardado na memória interna.

Se não for encontrada uma cadeia contendo o carácter procurado "B", o cursor irá permanecer imóvel na sua posição atual e o carácter "B" não será guardado na memória interna.

- 3] Digite o 2.º carácter (por exemplo, "R") que pretende procurar. Em seguida, se digitar "R", será efetuada uma procura nos campos, a partir do campo seguinte, por cadeias de caracteres contendo "BR".

name	type
AA	brother...
AB	brother...
AC	brother...
AD	brother...

Se for encontrada uma cadeia que contém "BR", o cursor irá mover-se para esse dado e "BR" será realçado. Além disso, "BR" será guardado na memória interna.

- 4] Continue a procurar na base de dados utilizando o mesmo procedimento.



- Se o carácter que procurou estiver contido em vários campos na base de dados, prima a tecla **Base de dados** para avançar para o campo seguinte que contém o carácter. O carácter será realçado no campo.
- Prima a tecla **Retrocesso** para eliminar o último carácter de procura que foi digitado. O cursor irá mover-se para o campo contendo os caracteres de procura remanescentes.

name	type
AA	brother...
AB	brother...
AC	brother...
AD	brother...

number	name
1A-B01	AA
1A-B02	AB
1A-B03	AC
1A-B04	AD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- | number | name |
|----------|--------|
| ABCDEFGH | 123-45 |
| ZYXWV | 123-67 |
| ace9ik | 123-89 |
| zyxwvu | 123-00 |

-

-
- A screenshot of a calculator interface. At the top, there is a display showing the number 1234567. Below the display, there is a small table with two columns. The first column contains the numbers 000, 000, and 000. The second column contains the numbers 000, 000, and 000. The table is partially obscured by the bottom of the screen.

- Pode adicionar ou eliminar uma quebra de linha.
- Cada célula pode conter um máximo de 7 linhas.

- | number | name |
|---------|--------|
| 1234567 | 123-45 |
| ZYXWU | 123-67 |
| ace9ik | 123-89 |
| zyxwvu | 123-00 |

-

- | number | name |
|---------|--------|
| 1234567 | 123-45 |
| ZYXWU | 123-67 |
| ace9ik | 123-89 |
| zyxwvu | 123-00 |

- 6** Quando a base de dados tiver sido transferida com um modelo: Selecione o último registo no intervalo que pretende imprimir utilizando a tecla ▲, ▼, ◀ ou ▶ e, em seguida, prima a tecla **Imprimir**, **OK** ou **Introduzir** para começar a imprimir. Quando o intervalo tiver sido definido, os registos seleccionados serão realçados.

number	name
1234567	123-45
ZYXWU	123-67
acegik	123-89
zyxwvu	123-00

Quando a base de dados tiver sido transferida sem um modelo: Selecione o último registo no intervalo que pretende inserir e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**. O intervalo seleccionado será realçado.

number	name
1234567	123-45
ZYXWU	123-67
acegik	123-89
zyxwvu	123-00

O conteúdo da base de dados seleccionada será apresentado.



- 7** Prima a tecla **Imprimir**.

Eliminar os dados transferidos

Utilize os métodos que se seguem para eliminar dados transferidos.

Não é possível eliminar vários elementos em conjunto. Cada elemento tem de ser eliminado separadamente.

■ Eliminar imagens de caracteres definidos pelo utilizador

- 1 Prima a tecla **Símbolo**, selecione “Personalizado” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.
- 2 Selecione a imagem do carácter definido pelo utilizador a eliminar utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **Apagar**. É apresentada a mensagem “Eliminar?”.
- 3 Prima a tecla **OK** ou **Introduzir**. A imagem seleccionada do carácter definido pelo utilizador é eliminada e é seleccionada a imagem seguinte. Se necessário, elimine o carácter seguinte.

■ Eliminar modelos

- 1 Prima a tecla **Ficheiro**, selecione “Modelos Transferidos” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.
- 2 Selecione o modelo a eliminar utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.
- 3 Selecione “Eliminar” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**. É apresentada a mensagem “Eliminar?”.
- 4 Prima a tecla **OK** ou **Introduzir**. O modelo seleccionado é eliminado e é seleccionado o modelo seguinte. Se necessário, elimine o modelo seguinte.

■ Eliminar uma base de dados

- 1** Prima a tecla **Base de dados**.
 - 2** Selecione a base de dados a eliminar utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **Apagar**.
É apresentada a mensagem “Eliminar?”.
 - 3** Prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.
A base de dados seleccionada é eliminada e é seleccionada a base de dados seguinte.
Se necessário, elimine a base de dados seguinte.
-

Utilizar a P-touch Library

A P-touch Library permite-lhe imprimir modelos ou gerir modelos e outros dados.

Iniciar a P-touch Library


■ No Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2

A partir do botão Iniciar, clique em [Todos os programas] – [Brother P-touch] – [P-touch Tools] – [P-touch Library 2.2].

■ No Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012

Clique em [P-touch Library 2.2] no ecrã [Aplicações].

Quando a P-touch Library inicia, é apresentada a janela principal.

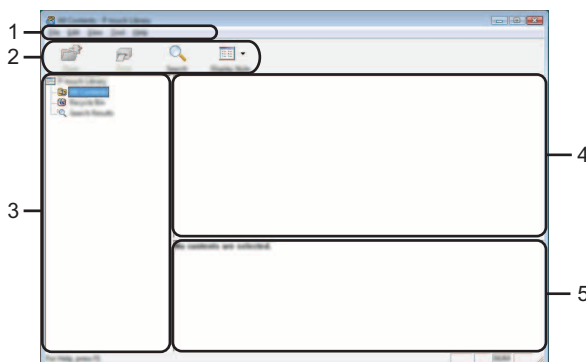

1. Barra de menus

Permite o acesso a todos os comandos disponíveis, que estão agrupados sob cada título de menu ([Ficheiro], [Editar], [Ver], [Ferramentas], e [Ajuda]) de acordo com as suas funções.

2. Barra de ferramentas

Permite o acesso a comandos frequentemente utilizados.

3. Vista de pastas

Apresenta uma lista de pastas. Quando seleciona uma pasta, os modelos ou outros dados na pasta selecionada são apresentados na lista de modelos.

4. Lista de modelos

Apresenta uma lista dos modelos ou outros dados na pasta selecionada.

5. Pré-visualização

Apresenta uma pré-visualização dos modelos ou outros dados selecionados na lista de modelos.

1

2

3

4

5

6

7

8


9

● Explicação dos ícones da barra de ferramentas ●

Ícone	Nome do botão	Função
	Abrir	Abre o modelo selecionado.
	Imprimir	Imprime o modelo de etiqueta selecionado na P-touch.
	Localizar	Permite-lhe procurar modelos ou outros dados que estão registados na P-touch Library.
	Modo de visualização	Permite alterar o estilo de apresentação de ficheiros.

Abrir e editar modelos

Selecione o modelo que pretende abrir ou editar e, em seguida, clique em [Abrir].

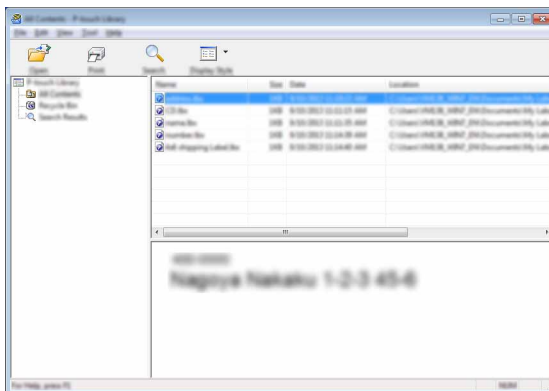


O programa que está associado ao modelo será iniciado e pode editar o modelo.

- ⚠ O programa que inicia depende do tipo de ficheiro selecionado. Por exemplo, se selecionar um P-touch Template, é iniciado o P-touch Editor.

Imprimir modelos

Selecione o modelo que pretende imprimir e, em seguida, clique em [Imprimir].

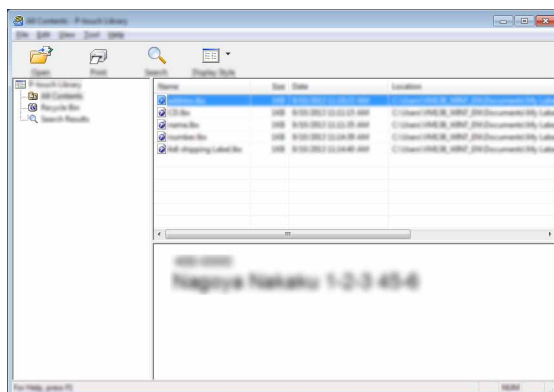


O modelo é impresso pela P-touch ligada.

Procurar modelos ou outros dados

Pode procurar modelos ou outros dados registados na P-touch Library.

- 1 Clique em [Localizar].
É apresentada a caixa de diálogo [Localizar].

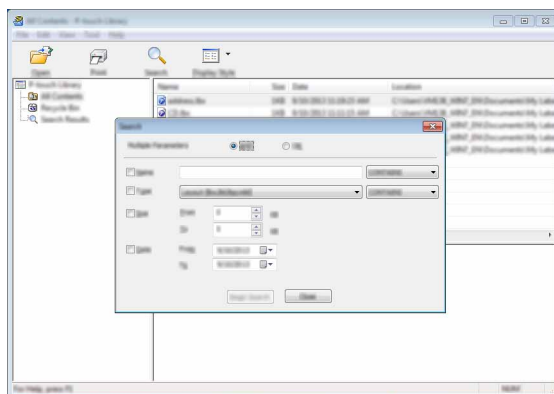

1

2

3

4

5

6

7


8

9

- 2] Especifique os critérios de procura.
Estão disponíveis os critérios de procura que se seguem.

Definição	Detalhes
Múltiplos parâmetros	Determina como o programa procura quando são especificados vários critérios. Se escolher [E], o programa procura ficheiros que satisfaçam todos os critérios. Se escolher [OU], o programa procura ficheiros que satisfaçam qualquer um dos critérios.
Nome	Permite-lhe procurar um modelo ou outros dados especificando o nome do ficheiro.
Tipo	Permite-lhe procurar um modelo ou outros dados especificando o tipo de ficheiro.
Tamanho	Permite-lhe procurar um modelo ou outros dados especificando o tamanho do ficheiro.
Data	Permite-lhe procurar um modelo ou outros dados especificando a data do ficheiro.

- 3] Clique em [Iniciar procura].
A procura é iniciada.

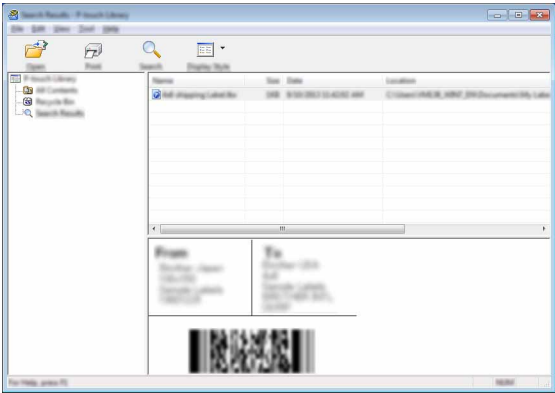

- 4] Feche a caixa de diálogo [Localizar].
É possível confirmar os resultados da procura ao clicar em [Resultados da procura] na vista de pastas.

- ☛ Pode registar modelos ou outros dados na P-touch Library ao arrastar e largar os ficheiros na pasta [Conteúdo não classificado] ou na vista de pastas. Também pode configurar o P-touch Editor para registar automaticamente modelos na P-touch Library, através do procedimento que se segue.
1. No menu do P-touch Editor, escolha [Ferramentas] – [Opções].
 2. Na caixa de diálogo [Opções], clique em [Definições de registo] no separador [Geral].
 3. Escolha o momento para registar os modelos criados com o P-touch Editor e, em seguida, clique em [OK].

REDE

● REDE

Configurar as definições de rede

Primeiro, tem de configurar as definições de rede sem fios da sua P-touch para comunicar com a sua rede.

Pode seleccionar o tipo de rede, configurar ou visualizar as definições de rede, entre outras opções, utilizando a tecla **Menu**.

Também pode utilizar [Definições de comunicação] na Ferramenta de definições da impressora para uma configuração detalhada.

Consulte o Manual do Utilizador de Rede para conhecer as definições de rede. Pode transferi-lo a partir do Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

REINICIALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

Reinicializar a P-touch

Pode reinicializar a memória interna da P-touch quando pretender apagar todos os ficheiros de etiquetas guardados ou no caso de a P-touch não estar a funcionar corretamente.

Reinicializar os dados para as predefinições de fábrica utilizando o teclado da P-touch

 Todo o texto, definições de formatação, definições de opções e ficheiros de etiquetas armazenados são apagados quando reinicializa a P-touch. As definições de idioma e de unidade também serão apagadas.

■ Para reinicializar todas as etiquetas e definições personalizadas

Desligue a P-touch. Prima sem soltar as teclas **Shift** e **Retrocesso**. Enquanto mantém premidas as teclas **Shift** e **Retrocesso**, prima a tecla **Energia** uma vez e, em seguida, solte as teclas **Shift** e **Retrocesso**.

 Solte a tecla **Energia** antes de soltar as outras teclas.

■ Para reinicializar as definições personalizadas

Desligue a P-touch. Prima sem soltar as teclas **Shift** e **R**. Enquanto mantém premidas as teclas **Shift** e **R**, prima a tecla **Energia** uma vez e, em seguida, solte as teclas **Shift** e **R**.

 Solte a tecla **Energia** antes de soltar as outras teclas.

Reinicializar os dados utilizando a tecla Menu

Prima a tecla **Menu**, selecione “Repór” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla **OK** ou **Introduzir**. Selecione o método de reinicialização com a tecla ▲ ou ▼ e depois prima a tecla **OK** ou **Introduzir**.

Valor	Detalhes
Repór Todas Definições	Os dados transferidos (modelos, bases de dados e caracteres definidos pelo utilizador) e o conteúdo da memória de ficheiros NÃO são apagados. Os outros dados são apagados e todas as definições, exceto as definições de Wi-Fi®, são repostas para as predefinições de fábrica.
Eliminar Todo Conteúdo	Os dados transferidos (modelos, bases de dados e caracteres definidos pelo utilizador) e o conteúdo da memória de ficheiros são apagados. Os outros dados NÃO são apagados e as definições NÃO são reinicializadas.
Predefinições	Todas as etiquetas, definições personalizadas e definições de Wi-Fi são repostas para as predefinições de fábrica.
Repór Definições Wi-Fi	Todas as definições de Wi-Fi são repostas para as predefinições de fábrica.

Manutenção

A P-touch deve ser limpa regularmente para preservar o seu desempenho e o seu tempo de vida útil.

 Retire sempre as pilhas e desligue o transformador de corrente antes de limpar a P-touch.

Limpar a unidade

Limpe qualquer pó e marcas da unidade principal com um pano macio e seco. Use um pano ligeiramente humedecido em marcas difíceis de remover.


 Não use diluente, benzeno, álcool ou qualquer outro solvente orgânico. Estes podem deformar a caixa ou danificar a aparência da P-touch.

Limpar a cabeça de impressão

O aparecimento de riscas ou caracteres com pouca qualidade em etiquetas impressas é geralmente indicativo de que a cabeça de impressão está suja. Limpe a cabeça de impressão utilizando uma cotonete ou a cassete de limpeza da cabeça de impressão opcional (TZe-CL4).

1. Cabeça de impressão


-  Não toque diretamente na cabeça de impressão com as mãos.
-  Consulte as instruções fornecidas com a cassete de limpeza da cabeça de impressão para obter orientações sobre a respetiva utilização.

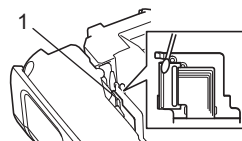

Limpar a unidade de corte da fita

É possível que se acumule cola da fita na lâmina de corte após uma utilização continuada, tornando a lâmina menos afiada, o que pode resultar no encravamento de fita.

-  Cerca de uma vez por ano, limpe a lâmina de corte com uma cotonete embebida em álcool isopropílico.
-  Não toque diretamente na lâmina de corte com as mãos.

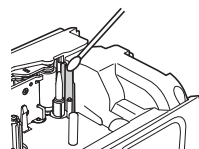

1

2

3

4

5

6


7


8

9

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer quando...

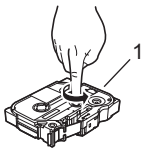Problema	Solução
O ecrã “bloqueia” ou a P-touch não responde normalmente.	Consulte “Reinicializar a P-touch” na página 48 e reinicialize a memória interna para as definições iniciais. Se a reinicialização da P-touch não resolver o problema, desligue o transformador de corrente e retire as pilhas durante mais de 10 minutos.
O visor fica em branco depois de ligar a alimentação.	• Verifique se as pilhas estão corretamente instaladas e se o transformador de corrente concebido exclusivamente para a P-touch (fornecido) está corretamente ligado. • Certifique-se de que a bateria recarregável de íões de lítio está totalmente carregada.
As mensagens no visor LCD são apresentadas num idioma estrangeiro.	Consulte o Guia de Instalação Rápida para selecionar o idioma pretendido.
A etiqueta não é impressa após premir a tecla Imprimir.	• Verifique se foi inserido texto e se a cassete de fita está corretamente instalada com fita restante suficiente. • Se a fita estiver dobrada, corte a secção dobrada e passe a fita através da ranhura de saída da fita. • Se a fita estiver encravada, retire a cassete de fita, puxe a fita encravada para fora e corte-a. Certifique-se de que a extremidade da fita passa através da guia da fita antes de reinstalar a cassete de fita.
A etiqueta não é impressa corretamente.	• Retire a cassete de fita e volte a instalá-la, pressionando-a com firmeza até encaixar no devido lugar. • Se a cabeça de impressão estiver suja, limpe-a com uma cotonete ou com a cassete de limpeza da cabeça de impressão opcional (TZe-CL4).
A fita com tinta está separada do rolo de tinta.	Se a fita com tinta se tiver partido, substitua a cassete de fita. Caso contrário, deixe a fita sem a cortar, retire a cassete de fita e, em seguida, rode a fita com tinta solta para dentro da bobina, como ilustrado na imagem. 1. Bobina 
A P-touch para ao imprimir uma etiqueta.	• Substitua a cassete de fita se estiver visível fita com faixas, pois isso indica que chegou ao fim da fita. • Substitua todas as pilhas ou ligue o transformador de corrente diretamente à P-touch.
A etiqueta não é cortada automaticamente.	• Verifique a definição da opção de corte. Para mais informações, consulte “Opções de corte da fita” na página 9. • Em alternativa, prima a tecla Avanço&Corte para alimentar e cortar a fita.
Um erro de encravamento de fita que não é eliminado, mesmo depois de seguir a resolução de problemas.	Contacte o serviço de assistência ao cliente da Brother.

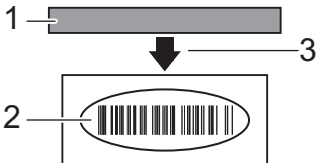Problema	Solução
Ao imprimir múltiplas cópias de uma etiqueta, é apresentada uma mensagem para confirmar se pretende ou não que as etiquetas sejam cortadas após a impressão de cada etiqueta.	A mensagem aparece porque as etiquetas cortadas não podem ficar na ranhura de saída da fita. Para desativar a apresentação da mensagem, prima a tecla Menu , selecione “Pausa no corte” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla OK ou Introduzir .
Não sei o número da versão do firmware para a P-touch.	É possível confirmar o número da versão e outras informações sobre o firmware através do procedimento que se segue. Prima a tecla Menu , selecione “Info. Versão” utilizando a tecla ▲ ou ▼ e, em seguida, prima a tecla OK ou Introduzir .
Os códigos de barras impressos não podem ser lidos.	- Imprima etiquetas de modo a que os códigos de barras fiquem alinhados com a cabeça de impressão, como ilustrado abaixo.  - Cabeça de impressão - Código de barras - Orientação de impressão - Experimente utilizar outro digitalizador. - Recomendamos que imprima os códigos de barras com [Normal] selecionado nas opções de [Qualidade]. (Windows Vista®/Windows Server® 2008) Para apresentar as opções de [Qualidade], abra as propriedades da impressora ao clicar em  – [Painel de Controlo] – [Hardware e Som] – [Impressoras], clique com o botão do rato na impressora cujas definições pretende alterar e, em seguida, clique em [Preferências de impressão]. (Windows® 7/Windows Server® 2008 R2) Para apresentar as opções de [Qualidade], abra as propriedades da impressora ao clicar em  – [Dispositivos e Impressoras], clique com o botão direito do rato na impressora cujas definições pretende alterar e, em seguida, clique em [Preferências de impressão]. (Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012) Para apresentar as opções de [Qualidade], abra as propriedades da impressora ao clicar em [Painel de Controlo] no ecrã [Aplicações] – [Hardware e Som] – [Dispositivos e Impressoras], clique com o botão direito do rato na impressora cujas definições pretende alterar e, em seguida, clique em [Preferências de impressão].
Quero confirmar se estou a utilizar a versão mais recente do software.	Utilize o P-touch Update Software no CD-ROM fornecido para confirmar se está a utilizar a versão mais recente do software. Consulte o Guia de Consulta Rápida para obter mais informações sobre o P-touch Update Software.

Mensagens de erro

Quando uma mensagem de erro aparecer no visor, siga as instruções fornecidas a seguir.

Mensagem	Causa/Resolução
Lig. Adapt. Err.!	Está ligado um transformador de corrente não compatível. Utilize um transformador de corrente adequado.
Pilha Fraca!	As pilhas instaladas estão a ficar fracas.
Substituir Pilha!	As pilhas instaladas estão prestes a ficar sem carga.
Recarregar Bateria íões lítio!	A bateria tem pouca carga. Carregue a bateria de íões de lítio.
Bateria avariada Use outra fonte de energia!	A bateria de íões de lítio está danificada. Utilize um transformador de corrente, pilhas alcalinas de tamanho AA (LR6) ou pilhas recarregáveis de Ni-MH de tamanho AA (HR6).
A arrefecer. Aguarde XX min. antes de usar!	Erro de temperatura elevada. Aguarde durante o tempo indicado na mensagem e tente de novo.
Erro Cortador!	A unidade de corte da fita foi fechada quando tentou imprimir ou alimentar a fita. Desligue a P-touch e volte a ligá-la antes de continuar. Se a fita estiver torcida na unidade de corte, retire a fita.
Ins Cassete Fita!	Não há nenhuma cassete de fita instalada quando se tenta imprimir ou pré-visualizar uma etiqueta ou alimentar a fita. Instale uma cassete de fita antes de continuar.
Texto Cheio!	Já foi inserido o número máximo de caracteres. Edite o texto e use menos caracteres.
Sem texto!	Não há nenhum texto, símbolos ou dados de códigos de barras inseridos quando se tenta imprimir ou pré-visualizar uma etiqueta. Insira dados antes de continuar.
Val. Incorreto!	O valor introduzido para definir o comprimento da fita, múltiplas cópias ou a função de numeração não é válido. Introduza um valor válido para a definição.
Cass. fita muda.!	A cassete de fita selecionada para impressão é diferente da cassete de fita instalada na P-touch.
Lim Lin! Máx 7 Lin	Já foi inserido o número máximo de linhas. Limite o número de linhas a sete.
Lim Lar Fita! Máx 5 Lin	Existem mais de cinco linhas de texto quando prime a tecla Imprimir ou Pré-visualizar e utiliza fita de 18 mm. Limite o número de linhas a cinco ou substitua a cassete de fita por outra com uma fita mais larga.
Lim Lar Fita! Máx 3 Lin	Existem mais de cinco linhas de texto quando prime a tecla Imprimir ou Pré-visualizar e utiliza fita de 12 mm. Limite o número de linhas a três ou substitua a cassete de fita por outra com uma fita mais larga.
Lim Lar Fita! Máx 2 Lin	Existem mais de duas linhas de texto quando prime a tecla Imprimir ou Pré-visualizar e utiliza fita de 9 mm ou 6 mm. Limite o número de linhas a duas ou substitua a cassete de fita por outra com uma fita mais larga.
Lim Lar Fita! Máx 1 Lin	Existe mais de uma linha de texto quando prime a tecla Imprimir ou Pré-visualizar e utiliza fita de 3,5 mm. Limite o número de linhas a uma ou substitua a cassete de fita por outra com uma fita mais larga.

Mensagem	Causa/Resolução
Limit de Blocos! Máx 99 Blocos	Capacidade máxima de blocos excedida. Limite o número de blocos a 99.
Limite Compr.!	O comprimento da etiqueta a imprimir utilizando o texto inserido é superior a 1 m. Edite o texto para que o comprimento da etiqueta seja inferior a 1 m.
Ins Cass Fita 24 mm!	Não está instalada uma cassete de fita de 24 mm quando estão selecionados modelos ou esquemas bloco para fita de 24 mm. Instale uma cassete de fita de 24 mm.
Ins Cass Fita 18 mm!	Não está instalada uma cassete de fita de 18 mm quando estão selecionados modelos ou esquemas bloco para fita de 18 mm. Instale uma cassete de fita de 18 mm.
Ins Cass Fita 12 mm!	Não está instalada uma cassete de fita de 12 mm quando estão selecionados modelos ou esquemas bloco para fita de 12 mm. Instale uma cassete de fita de 12 mm.
Ins Cass Fita 9 mm!	Não está instalada uma cassete de fita de 9 mm quando estão selecionados modelos ou esquemas bloco para fita de 9 mm. Instale uma cassete de fita de 9 mm.
Ins Cass Fita 6 mm!	Não está instalada uma cassete de fita de 6 mm quando estão selecionados modelos ou esquemas bloco para fita de 6 mm. Instale uma cassete de fita de 6 mm.
Ins Cass Fita 3,5 mm!	Não está instalada uma cassete de fita de 3,5 mm quando estão selecionados modelos ou esquemas bloco para fita de 3,5 mm. Instale uma cassete de fita de 3,5 mm.
Ins Cass Tubo HS 23,6 mm!	Não está instalado um tubo termorretrátil de 23,6 mm quando estão selecionados modelos para tubo termorretrátil de 23,6 mm. Instale um tubo termorretrátil de 23,6 mm.
Ins Cass Tubo HS 17,7 mm!	Não está instalado um tubo termorretrátil de 17,7 mm quando estão selecionados modelos para tubo termorretrátil de 17,7 mm. Instale um tubo termorretrátil de 17,7 mm.
Ins Cass Tubo HS 11,7 mm!	Não está instalado um tubo termorretrátil de 11,7 mm quando estão selecionados modelos para tubo termorretrátil de 11,7 mm. Instale um tubo termorretrátil de 11,7 mm.
Ins Cass Tubo HS 8,8 mm!	Não está instalado um tubo termorretrátil de 8,8 mm quando estão selecionados modelos para tubo termorretrátil de 8,8 mm. Instale um tubo termorretrátil de 8,8 mm.
Ins Cass Tubo HS 5,8 mm!	Não está instalado um tubo termorretrátil de 5,8 mm quando estão selecionados modelos para tubo termorretrátil de 5,8 mm. Instale um tubo termorretrátil de 5,8 mm.
Txt dem longo!	O comprimento da etiqueta a imprimir utilizando o texto inserido é superior à definição de comprimento. Edite o texto para caber dentro do comprimento definido ou altere a definição do comprimento.
Memória cheia!	Não há suficiente memória interna disponível quando se tenta guardar um ficheiro de etiqueta. Elimine ficheiros desnecessários para tornar mais memória disponível para o novo ficheiro de etiqueta.
Ver nº Díg. Intr!	O número de dígitos introduzidos nos dados do código de barras não coincide com o número de dígitos definido nos parâmetros do código de barras. Introduza o número de dígitos correto.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mensagem	Causa/Resolução
In A,B,C ou D Ini & fim!	Os dados do código de barras introduzidos não têm o código de iniciar/parar exigido (A, B, C ou D exigidos no início e fim dos dados do código de barras para o protocolo CODABAR). Introduza os dados do código de barras corretamente.
Máx 5 Cód Bar/Etiq!	Já existem cinco códigos de barras introduzidos nos dados de texto quando se tenta introduzir um novo código de barras. Apenas pode usar um máximo de cinco códigos de barras em cada etiqueta. Pode introduzir até dois códigos de barras quando AA : AA é selecionado no esquema do sinal.
Txt dem. grande!	O tamanho do texto é demasiado grande. Selecione uma opção de tamanho diferente.
Erro Sist. XX!	Contacte o serviço de assistência ao cliente da Brother.
Selecione Outra Opção de Corte!	O comprimento de fita configurado utilizando a definição de comprimento da fita é mais curto do que o comprimento total das margens esquerda e direita aplicadas para a opção de corte "Marg grande". Tem de seleccionar uma opção de corte diferente.
Fechar tampa!	A tampa traseira está aberta. Feche a tampa quando imprimir.
Fita instalada incompatível com a máquina!	Foi instalada uma fita que não é compatível com a P-touch. Utilize uma fita compatível.
Limite de Linhas! Máx. 297 Linhas por etiqueta	Excede o valor máximo. Pode introduzir até 297 linhas em toda a página e blocos.
Função de Bloco Não Permitida!	Nesta definição, não pode adicionar ou apagar blocos.
Limite de Linhas! Máx. 3 Linhas	O esquema BLOCO DE PUNÇÃO permite-lhe imprimir até 3 linhas por bloco.
Esta função requer fita 9 mm ou mais larga!	O esquema BLOCO DE PUNÇÃO tem de utilizar cassetes de fita de 9 mm ou mais largas.
Tipo Seq. tem de ser Nenhum ao editar!	O texto não pode ser editado quando define "Tipo Sequência" no BLOCO DE PUNÇÃO para "Horizontal" ou "Básico".
Nenhuma base dados localizada!	A tecla Base de dados na P-touch foi premida sem haver qualquer ficheiro de base de dados guardado na P-touch.
Sem Dados!	Tentou abrir um ficheiro de base de dados que não contém dados.
Erro Cód Barras!	Tentou imprimir etiquetas de códigos de barras a partir de uma base de dados. A P-touch irá apresentar esta mensagem quando o intervalo selecionado da base de dados incluir caracteres/números inválidos não suportados pelo protocolo de código de barras.
Memória cheia! Reduzir tamanho fich. p/ contin.	O tamanho total dos dados excede a memória flash integrada após editar registos da base de dados.
Impres alta res. não compatível com o suporte!	Não é possível imprimir etiquetas no modo de alta resolução quando estão instalados materiais não suportados (fita de tecido, tubo termorretrátil, etc.) na P-touch.

ANEXO

Especificações

Unidade principal

Elemento	Especificação
Visor	
Apresentação de caracteres	15 caracteres x 2 linhas e área de indicação (128 x 64 pontos)
Contraste do ecrã	5 níveis (+2, +1, 0, -1, -2)
Impressão	
Método de impressão	Transferência térmica
Cabeça de impressão	128 pontos/180 ppp Modo de alta resolução: máximo de 180 × 360 ppp (quando ligado a um computador) *1
Altura da impressão	Máximo de 18,0 mm (ao usar fita de 24 mm) *2
Velocidade de impressão	Transformador de corrente: máximo de 30 mm/s Pilhas: máximo de 20 mm/s A velocidade efetiva de impressão varia em função das condições.
Cassete de fita/tubo	Cassete de fita TZe da Brother (larguras de 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm) Cassete de tubo HSe da Brother (larguras de 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm)
N.º de linhas	Fita de 24 mm: 1 a 7 linhas; fita de 18 mm: 1 a 5 linhas; fita de 12 mm: 1 a 3 linhas; fita de 9 mm: 1 a 2 linhas; fita de 6 mm: 1 a 2 linhas; fita de 3,5 mm: 1 linha
Memória (ficheiros locais)	
Tamanho da memória intermédia	Máximo de 18.297 caracteres
Armazenamento de ficheiros	Máximo de 99 ficheiros
Memória (ficheiros transferidos)	
Armazenamento de ficheiros	Máximo de 99 modelos, bases de dados e imagens (total de 6 MB)
Alimentação de corrente	
Alimentação de corrente	Seis pilhas alcalinas "AA" (LR6) *3, seis pilhas recarregáveis de Ni-MH "AA" (HR6) *3, *4, bateria de iões de lítio (BA-E001), transformador de corrente (AD-E001)
Desligar automaticamente	Seis pilhas alcalinas "AA" (LR6)/Seis pilhas recarregáveis de Ni-MH "AA" (HR6): 20 min. Bateria de iões de lítio (BA-E001): 30 min. Transformador de corrente (AD-E001): 60 min. (Utilize a tecla Menu para alterar a definição do tempo para desligar automaticamente da bateria de iões de lítio ou do transformador de corrente.)
Interface	
USB	Ver. 2.0 (alta velocidade) (mini-B, periféricos)
LAN sem fios	IEEE802.11b/g/n (Modo de infraestrutura/modo "Ad-hoc")

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Elemento	Especificação
Tamanho	
Dimensões	Aprox. 125,8 mm (L) x 249,9 mm (P) x 94,1 mm (A)
Peso	Aprox. 1048 g (sem cassete de fita e pilhas)
Outros	
Temperatura/ humidade de funcionamento	10 a 35 °C / 20 a 80% de humidade (sem condensação) Temperatura máxima com lâmpada húmida: 27 °C

*1 O modo de alta resolução não pode ser utilizado com fita de tecido e tubo termorretrátil.

*2 O tamanho real dos caracteres pode ser mais pequeno do que a altura máxima de impressão.

*3 Não incluídas.

*4 Visite-nos em <http://solutions.brother.com/> para obter as informações mais recentes sobre pilhas recomendadas.

Protocolos suportados e funcionalidades de segurança

Interface	Sem fios	IEEE 802.11b/g/n (modo de infraestrutura) IEEE 802.11b (modo "Ad-hoc")
Rede (comum)	Protocolo (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), mDNS WINS, resolução de nome NetBIOS, resolvidor de DNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, servidor FTP, cliente e servidor TFTP, ICMP, respondedor LLMNR, SNMPv1/v2c
	Protocolo (IPv6)	NDP, RA, resolvidor de DNS, LPR/LPD, mDNS Custom Raw Port/Port9100, servidor FTP, SNMPv1, cliente e servidor TFTP, ICMP, respondedor LLMNR, SNMPv1/v2c
Rede (segurança)	Sem fios	SSID (32 caracteres), WEP de 64/128 bits, WPA2-PSK (AES), LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS

Símbolos

Categoria	Símbolos
Pontuação	. , ? ! " ' : ; - _ \ / & ` ~ • * @ # % ^ % † ‡
Com. Dados	
Áudio/Visual	
Elétrico	
Setas	
Segurança	
Proibido	
Parênteses	() [] < > « » { }
Matemática	+ - × ÷ ± = ≥ ≤ ≠ ≥ ≤ > < ∴ ∴ ¼ ½ ¾ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞
Grego	α β γ δ φ λ μ Ω Σ
Super./Inf. à linha	◊ ® © ™ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Marcas	✓ ☑ ● ○ ■ □ ☒ ☐ ✕ ★ ☆ ♠ ♡ ♥ ♣ ♦ ♠ ♣
Moeda	\$ ¢ € £ ¥ ₺
Diversos	



Os símbolos ilustrados na tabela podem ter uma aparência ligeiramente diferente no visor LCD da P-touch e quando impressos.

Carateres acentuados

Carácter	Carateres acentuados	Carácter	Carateres acentuados
a	á à â ã ä æ ã ą ă â ă	n	ñ ñ ń ȳ
A	Á Â Ã Ä Å Æ Ā Ą Ą Ą Ą	N	Ñ Ñ Ǹ Ț
c	ç ċ ċ	o	ó ò ô ø ö õ œ ö
C	Ç Ć Ć	O	Ó Ò Ô Ø Ö Ō Œ Ó
d	d' ð đ	r	ř ř Ț
D	Ď Đ	R	Ř Ř Ț
e	é è ê ë ě ě è ē	s	š š š š ß
E	É È Ê Ě Ě Ě Ě Ě	S	Š Š Š Š ß
g	ǵ ǵ	t	ť Ț Ț
G	Ǵ Ǵ	T	Ť Ť Ț
i	í î ï ĭ ĭ ĭ ĭ	u	ú ù û ü ȳ ů ů ů
I	Í Î Ï Ĭ Ĭ Ĭ Ĭ	U	Ú Û Ü Ü Ț Ů Ů Ů
k	ķ	y	ý ŷ
K	Ķ	Y	Ý ŷ
l	ł ł ĺ ĺ	z	ž ž ž
L	Ł Ł Ł Ł	Z	Ž Ž Ž

Atributo dos caracteres

Atributo	Valor	Resultado	Valor	Resultado
T. Letra	LGO (Letter Gothic)	ABCabc	CAL (Calgary)	<i>ABCabc</i>
	HEL (Helsinki)	ABCabc	BEL (Belgium)	ABCabc
	BRU (Brussels)	ABCabc	ATL (Atlanta)	ABCabc
	US	ABCabc	ADM (Adams)	ABCabc
	LA (Los Angeles)	ABCabc	BRN (Brunei)	ABCabc
	SGO (San Diego)	ABCabc	SOF (Sofia)	ABCabc
	FLO (Florida)	ABCabc	GER (Germany)	<i>ABCabc</i>
Tamanho	Autom.	Quando "Autom." está selecionado, o texto é automaticamente ajustado para ser impresso no maior tamanho disponível em cada largura de fita.	18 pt	ABCabc
	48 pt	ABCabc	12 pt	ABCabc
	42 pt	ABCabc	9 pt	ABCabc ggiivv
	36 pt	ABCabc	6 pt	ABCabc ggiivv
	24 pt	ABCabc		
Largura	x 2	ABCabc	x 2/3	ABCabc
	x 3/2	ABCabc	x 1/2	ABCabc
	x 1	ABCabc		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Atributo	Valor	Resultado	Valor	Resultado
Estilo	Normal	ABCabc	Itálico	<i>ABCabc</i>
	Ngrt (Negrito)	ABCabc	I+Negr. (Itálico e negrito)	<i>ABCabc</i>
	Cntrn (Contorno)	ABCabc	I+Cont. (Itálico e contorno)	<i>ABCabc</i>
	Sombra (Sombreado)	ABCabc	I+Smb (Itálico e sombreado)	<i>ABCabc</i>
	Sólido	ABCabc	I+Sólid (Itálico e sólido)	<i>ABCabc</i>
Linha	Deslig.	ABCabc	Sublinh (Sublinhado)	<u>ABCabc</u>
	Rasur. (Rasurado)	~~ABCabc~~		
Alinhar (Alinhamento)	Esq.	ABCabc	Dir.	ABCabc
	Centro	ABCabc	Justif. (Justificado)	A B C a b c



- O tamanho real do tipo de letra impresso varia em função da largura da fita, do número de caracteres e do número de linhas inseridas. Assim que os caracteres atingirem um tamanho mínimo, o tipo de letra selecionado irá reverter automaticamente para um tipo de letra personalizado baseado no estilo Helsinki. Isto permite que as etiquetas sejam impressas ao utilizar o texto mais pequeno possível em etiquetas estreitas ou com várias linhas.
- Todo o texto com 6 pontos é impresso em Helsinki, exceto na predefinição.

Molduras

Atributo	Valor	Resultado	Valor	Resultado								
Mold.	Deslig.	ABCabc	4	ABCabc								
	1	ABCabc	5	ABCabc								
	2	ABCabc	6	ABCabc								
	3	ABCabc	7	<table><tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr><tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr><tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr></table>	ABC	abc	ABC	ABC	abc	ABC	ABC	abc
ABC	abc	ABC										
ABC	abc	ABC										
ABC	abc	ABC										

Códigos de barras

Tabela de definições de códigos de barras

Atributo	Valor
Protocolo	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Largura	Pequeno
	Grande
Inferior# (carateres impressos por baixo do código de barras)	Ligar
	Desligar
Dígito Verif. (dígito de verificação)	Desligar
	Ligar (apenas disponível para os protocolos CODE39, I-2/5 e CODABAR)

Lista de caracteres especiais

CODE39

Caráter especial
-
.
ESPAÇO
\$
/
+
%

CODABAR

Caráter especial
-
\$
:
/
.
+

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Caráter especial	Caráter especial	Caráter especial
ESPAÇO	\	DC3
!	]	DC4
"	^	NAK
#	-	SYN
\$	NUL	ETB
%	.	CAN
&	SOH	EM
'	STX	SUB
(	ETX	ESC
)	EOT	{
*	ENQ	FS
+	ACK	
,	BEL	GS
-	BS	}
.	HT	RS
/	LF	~
:	VT	US
;	FF	DEL
<	CR	FNC3
=	SO	FNC2
>	SI	FNC4
?	DLE	FNC1
@	DC1	
[	DC2	

Notas sobre a utilização do P-touch Transfer Manager (no Windows®)

Dado que algumas funções do P-touch Editor 5.1 não estão disponíveis com a P-touch, tenha em mente os seguintes pontos quando utilizar o P-touch Editor 5.1 para criar modelos. Pode ver uma pré-visualização do modelo impresso antes de o modelo criado ser transferido para a P-touch. Consulte “Transferir o modelo de etiqueta para o P-touch Transfer Manager” na página 26 para obter detalhes.

Notas sobre a criação de modelos

- A P-touch inclui 14 tipos de letra. Algum do texto no modelo que é transferido para a P-touch será impresso com tipos de letra e tamanhos de caracteres similares que estão incluídos na P-touch. Consequentemente, a etiqueta impressa pode diferir da imagem do modelo criado no P-touch Editor.
- Em função da definição do objeto de texto, o tamanho dos caracteres pode ser automaticamente reduzido ou algum do texto pode não ser impresso. Se isso acontecer, altere a definição do objeto de texto.
- Embora possam ser aplicados estilos de caracteres a caracteres individuais com o P-touch Editor, apenas é possível aplicar estilos a um bloco de texto com a P-touch. Além disso, alguns estilos de caracteres não estão disponíveis na P-touch.
- Um campo de numeração especificado com o P-touch Editor não pode ser transferido.
- Fundos especificados com o P-touch Editor não são compatíveis com a P-touch.
- Objetos de data e hora utilizando a definição “Na impressão” no P-touch Editor não serão impressos.
- Um esquema do P-touch Editor que utilize a função de impressão dividida (ampliando a etiqueta e imprimindo-a em duas (2) ou mais etiquetas) não pode ser transferido.
- Apenas as sete (7) primeiras linhas do texto introduzido num campo de uma base de dados são lidas pela P-touch.
- Os campos que ultrapassem a área de impressão podem não ser impressos na totalidade.

Notas sobre a transferência de modelos

- A etiqueta impressa pode diferir da imagem que é apresentada na área de pré-visualização do P-touch Transfer Manager.
- Se um código de barras não carregado na P-touch for transferido para a P-touch, o código de barras, se for bidimensional, será convertido numa imagem. A imagem do código de barras convertido não pode ser editada. Se o código de barras for unidimensional com um protocolo de código de barras não compatível com a P-touch, irá ocorrer um erro e o modelo não poderá ser transferido.
- Todos os objetos transferidos que não puderem ser editados pela P-touch são convertidos em imagens.
- Os objetos agrupados serão convertidos num único mapa de bits, cujos dados não podem ser editados com o teclado da P-touch.

Notas sobre a transferência de dados diferentes de modelos

- Se o número ou a ordem de campos numa base de dados forem alterados e apenas a base de dados (ficheiro *.csv) for transferida para a atualizar, a base de dados pode não ser corretamente ligada ao modelo. Além disso, a primeira linha de dados no ficheiro transferido tem de ser reconhecida pela P-touch como “nomes dos campos”.
- Os logótipos, símbolos e gráficos transferidos para a P-touch serão automaticamente escalados (para oito (8) tamanhos) como um tipo de letra residente ou qualquer um dos símbolos residentes na biblioteca.

brother